


# TEIKO®

## STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

### ANDROS

SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

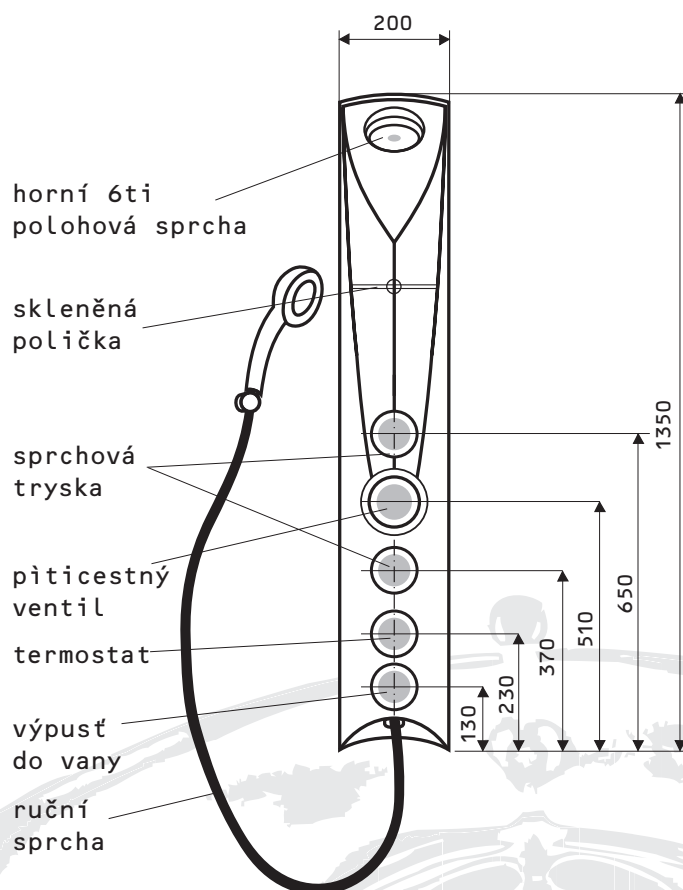

TEIKO spol. s r.o.

763 64 Spytihněv č.p. 576, Zlínský kraj  
tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315  
[http:// www.teiko.cz](http://www.teiko.cz), e-mail: [teiko@teiko.cz](mailto:teiko@teiko.cz)

zelená linka: 800 100 050

verze 04/2004

## I. Stavební připravenost

Panel Andros se instaluje do již vybaveného prostoru, tj. veškeré instalace (přívod vody, obklady, zabudování sprch.koutu) musí být finálně připraveny. Vývod vody (při použití panelu do rohu viz. obr. 2) umístěte max.ve vzdálenosti 50 mm od rohu a druhý vývod od něho max.50 mm.Musí být provedený kolínkem s vnějším 1/2" závitem. Při použití panelu na stěnu viz. obr. 1 umístěte vývody vody od sebe max. 50 mm. V obou případech je možno vyvést přívod nad sebe.

Tlak v řádu se musí pohybovat mezi 0,2 až 0,5 MPa a teplota na přívodu teplé vody nesmí přesáhnout 60°C.

Je-li tlak v řádu nižší, účinek masáže je nedostatečný. Při vyšším tlaku než 0,5 Mpa může dojít k nesprávné funkci systému. Je-li teplota v řádu teplé vody vyšší než 60 oC, může dojít k trvalému poškození baterie.

**Důležité upozornění : dbejte, aby tlak v řádu teplé a studené vody byl stejný.**

## 2. Úprava vody - stavební připravenost - - HTP vany, HTP panely

Každý materiál ve styku s vodou je jí současně ovlivňován a to dle jejího složení a obsahu látek v ní rozpustných či přítomných. Voda s vyšším obsahem soli, vápníku a hořčíku po zahřátí na 60 °C způsobuje ve větší míře vznik usazenin a inkrustací ve formě vodního kamene. Jde o nevratný jev, který má za následek zhoršení funkčnosti celého zařízení a podstatné snížení účinnosti.

**Kvalita vody musí splňovat podmínky ČSN 83 0818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN 75 7111 Pitná voda.** Před zřízení přívodního potrubí studené vody je nutno zapojit mechanický samočisticí filtr.

Před připojením panelu k řádu je nezbytné opatřit vývody vody sadou jemných sítok, aby se nečistoty z řádu nedostaly do baterie masážního panelu. Může dojít k poškození systému.

**Rozbor kvality vody je proto třeba provést před instalací zařízení. Problematika úpravy vody je záležitostí odborně specializovaných firem, které zaručí správný návrh a dodávku zařízení , dle provedeného rozboru vody.**

### Mechanická filtrace vody:

***touto ochranou jsou podmíněny veškeré záruční podmínky hydroterapeutických zařízení, vyráběných firmou Teiko spol. s r.o. !!!!***

Pomocí samočisticích filtrů je třeba z vody odstranit nerozpuštěné suspendované částice, jako např. zákal, rez, uvolněné potrubní nánosy apod.


Tyto nečistoty zanášejí veškeré perlátory a sítka, způsobují poruchy myček a praček, kapání z kohoutků, nefunkčnost termostatických kartuší, podtékání splachovadel, zanášení potrubí, bojlerů apod.

Samočisticí filtry lze rozdělit do tří skupin :  
a) manuální  
b) poloautomatické  
c) automatické


Odborným partnerem pro TEiKO spol. s r.o. je níže uvedená firma, které Vám poskytne další informace:

Culligan s.r.o.  
Košínova 59  
612 00 Brno  
Tel: 541 217 741, 549 210 253, Fax: 549211151  
e-mail: brno@culligan.cz  
web: www.culligan.cz

Obr. 1

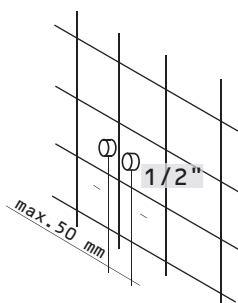

Obr. 2

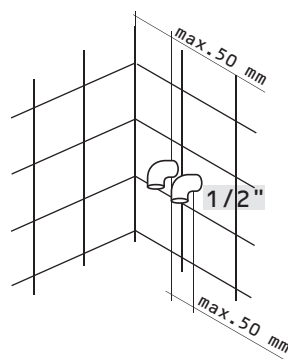


Vývod vody realizujte v souladu s požadovaným umístěním panelu tj. 100 až 150 mm od předpokládaného spodního (nejnižšího místa) okraje panelu.

### 3. Montáž


panel je osazen 2 ks kovových příchytek, pomocí kterých usadíte panel na úchytné prvky z příslušenství. Prvky zvolte k osazení na stěnu (obr.3) nebo do rohu (obr.4).

Při umístění do rohu zafixujte horní díl úchytného prvku B tak, aby po usazení okraje panelu těsně doléhaly k obkladům.

Obr. 3

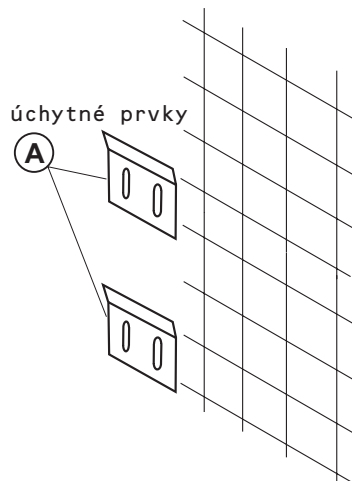

Obr. 4

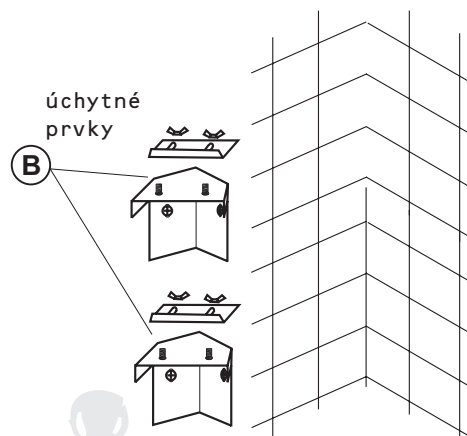

Při montáži usadte prvky A nebo B na vzdálenost úchytů upevněných na dodaném panelu. Panel je osazen flexibilními hadicemi, které napojte na přívod teplé a studené vody dle barevného značení u přívodu.

Pozor: při záměně teplé a studené vody nebude panel funkční a hrozí trvalé poškození baterie

**NEPŘIPOJUJTE PANEL NA ROZVOD TEPLÉ VODY, KTERÁ JE OHŘÍVÁNA PRŮTOKOVÝMI OHŘÍVAČI !**

## Popis funkcí:



Spuštění vody (doleva) se provádí pomocí středového ovladače. Po dosažení maximálního proudu dalším otáčením doleva dojde k přepínání poloh.

Pokud chcete přepínat polohy při jiné než maximální intenzitě proudu, zatlačte na středový ovladač a zvolte požadovanou polohu přepínače. Bezpečnostní kolík na středovém ovladači nemá funkci.

Při přepnutí do mezipolohy (nejsou na ovladači vyznačeny) uvedete do činnosti spolu s předchozí i následnou funkci

## Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody.

Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou na hodnotě 38 °C.

Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

### Příslušenství:

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - hmoždinka $\varnothing 10$        | - 4 ks |
| - vrut 4 x 60                       | - 4 ks |
| - podložka 1/2"                     | - 2 ks |
| - úchytné prvky dle panelu A nebo B |        |

## 4. Údržba masážních panelů

Masážní panely udržujte stejným způsobem, jako akrylátové sanitární zařízení. K čištění používejte zásadně tekuté prostředky bez jemných částic. Nedojde tak ke ztrátě lesku výrobku.

**Pozor, akrylát neodolává ředidlům, kyselinám, silným zásadám, nitrolakům apod**

## 5. Záruka

Záruka se vztahuje na vady výroby a materiálu, nevztahuje se k vadám, které byly způsobeny vadným zapojením, nedodržením bodu č.2 - Úprava vody, podmínek pro zapojení a montáž a mechanicky poškozeným výrobkům.

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje.