

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

HYDROMASÁŽNÍ VANY

System: ECO Hydro
ECO Air
ECO - Hydro - Air

*Vážený zákazníku,
děkujeme za přízeň a zakoupení našeho výrobku. Pevně věříme,
že budete s výrobky firmy TEiKO spol. s r.o. spokojeni.*

TEiKO[®]

TEiKO spol. s r.o.,

763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín
tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315
http: www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz
zelená linka: 800 100 050

1. **PRAVIDELNÁ MASÁŽ ZÁKLADEM SPRÁVNÉ HYDROTHERAPIE**

Pravidelná 20-ti až 30-ti minutová masáž s obvyklou frekvencí 2-3x do týdne je nejlepší prostředek, jak se dostat do správné životní formy. Ženy jsou na podněty vyvolané masáží citlivější než muži, děti reagují na masáž nejživěji. Osoby se zaměstnáním s převahou činnosti duševní jsou k masážním podnětům vnímavější než fyzicky pracující, u kterých k dosažení stejného efektu je spojeno s použitím silněji působících podnětů. Teplota vody by neměla překročit hranici 40°C.


Nejvíce se využívá tzv. hypertermní koupel, což je teplota vody od 37°C do 40°C.

V žádném případě nepoužívejte hydroterapeutickou vanu k jiným účelům, než je uvedeno v uživatelském návodu.


V případě jakýchkoliv potíží délku pobytu a teplotu koupele konzultujte podle svého aktuálního zdravotního stavu s lékařem!

1. **ECO - HYDRO**

- ovladač pneumatický
- hydromasáž

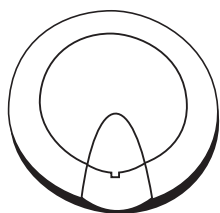

Pneumatický spínač hydromasáže
zapnuto / vypnuto

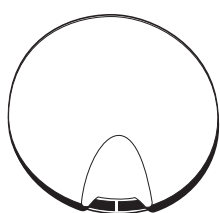

Vzduchová regulace hydromasáže
+/-

Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Regulaci intenzity je možno provádět vzduchovou regulací, tzn. otáčením ventilu. Přes vzduchové regulátory se do systému přivádí vzduch, který zvyšuje účinky masáže.

Upozornění:

V případě pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla.

Je vhodné realizovat doporučení výrobce bod. 9 stavební připravenosti


Způsob používání hydromasáže

Vanu naplníme vodou (cca 3 - 6 cm nad trysky). Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor čerpadla.

Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového potrubí. Vzduch je stejným způsobem rozváděn v souběžném potrubí. Prostřednictvím nastavitelných trysek se voda mísí se vzduchem a je směřována proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek masáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme.

2. **ECO - AIR**

- ovladač pneumatický
- airmasáž

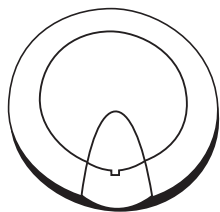

Pneumatický spínač airmasáže
zapnuto / vypnuto

Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Systém je osazen zpětným ventilem nebo bezpečnostní smyčkou, aby voda nemohla vtéci do kompresoru.

Regulaci intenzity vzduchování lze provádět regulátorem otáček (viz. obr.)

Upozornění:


V případě pneumatického ovládání není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor. Systém lze spustit bez napuštěné vody, kompresor může běžet naprázdno = možnost vyfukování a vysoušení potrubí.

Způsob používání airmasáže

Vanu naplníme vodou. Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor kompresoru. Kompresor žene vzduch do rozvodového potrubí. Vzduch je rovnoměrně rozváděn v potrubí. Prostřednictvím trysek vzduch proudí proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek airmasáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme. Po vypuštění vody můžeme opětovným zapnutím kompresoru (cca na 30 až 120 vteřit) provést vyfouknutí a vysušení potrubí.


Důležité informace k funkci kompresoru

Pomocí tohoto regulátoru a jeho pootočení je možno docílit snížení nebo zvýšení otáček kompresoru a intenzity vzduchové masáže ve vaně.

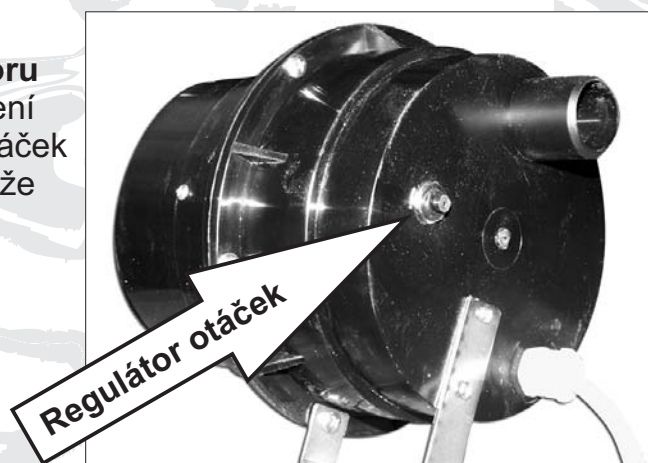


3. **ECO - HYDRO - AIR**


- ovladač pneumatický
- hydromasáž
- airmasáž

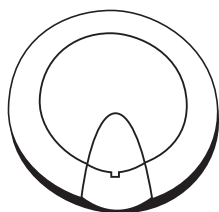

Pneumatický spínač
hydromasáže
zapnuto / vypnuto

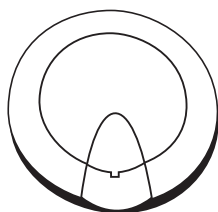

Pneumatický spínač
airmasáže
zapnuto / vypnuto

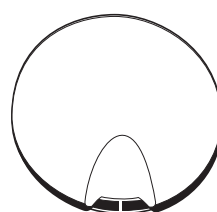

vzduchová regulace
hydromasáže

Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickými spínači, které jsou umístěny na horním okraji vany. Regulaci intenzity hydromasáže je možno provádět vzduchovou regulací, tzn. otáčením ventilu. Přes vzduchové regulátory se do systému přivádí vzduch, který zvyšuje účinky hydromasáže.

Upozornění:

V případě pneumatických ovládní není obsahem systémů hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla. Kompresor lze opětovně spustit po vypuštění vody z vany (cca. na 30 –120 vteřin), aby došlo k vyfoukání a vysušení rozvodového potrubí systému.

Je vhodné realizovat doporučení výrobce bod. 9 stavební připravenosti

Hydromasáž

Vanu naplníme vodou (cca 3 - 6 cm nad trysky). Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor čerpadla. Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového potrubí. Vzduch je stejným způsobem rozváděn v souběžném potrubí. Prostřednictvím nastavitelných trysek se voda mísí se vzduchem a je směřována proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek masáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme.

Airmasáž

Vanu naplníme vodou. Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor kompresoru. Kompresor žene vzduch do rozvodového potrubí. Vzduch je rovnoměrně rozváděn v potrubí. Prostřednictvím trysek vzduch proudí proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek airmasáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme. Po vypuštění vody můžeme opětovným zapnutím (cca. na 30 - 120 vteřin) provést vysoušení a vyfukování potrubí.

Důležité informace k funkci kompresoru

Pomocí tohoto regulátoru a jeho pootočení je možno docílit snížení nebo zvýšení otáček kompresoru a intenzity vzduchové masáže ve vaně.

5. . **ÚDRŽBA HYDROTERAPEUTICKÝCH VAN**

Vanu stačí po každej kúpeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou. Doporučujeme používat běžně dostupné tekuté prostředky neobsahující abraziva (písek), která způsobují poškrábání povrchu akrylátu. Údržbu systému s pasivní hygienou stačí provádět přibližně 1x za měsíc.

Napustíme plnou vanu tak, aby trysky byly dostatečně ponořené, přidáme potřebnou dávku

originálního dezinfekčního prostředku (např. Vitapur).

Na cca 10 minut zapneme hydromasáž, popř. perličku a necháme účinkovat dezinfekční prostředek a nakonec napustíme vanu pouze čistou vodou a znovu ji propláchneme. Tímto způsobem se odstraní z agregátů, rozvodných hadic a fitinků usazené nečistoty. Jsou to většinou nánosy mýdla, šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazitovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníme usazování vodního kamene.

Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistíme je kartáčkem nebo hadříkem namočeným v neabrazivním čistícím prostředku.

6. . **RŮZNÉ PŘÍSADY DO KOUPELE**

Při masáži je možné používat všechny druhy rostlinných přísad, avšak bez příměsí hrubých částí a éterických olejů. Jsou to koupele zejména jehličnaté, eukalyptové, taninové, ovocné, heřmánkové, estragonové, kopřivové, řepíkové, atd.

Při použití hydromasážního systému nepoužívejte koupelovou pěnu, neboť může snadno zavzdušnit čerpadlo, zhoršit funkci hydromasáže.

Pokud využíváte různých mýdel, přísad, koupelových solí atd., provádějte účinnou hygienu a dezinfekci vany po každé kúpeli.

7. **DROBNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ**

Závada	Příčina	Odstranění závady
System nelze spustit	<ul style="list-style-type: none"> - vypnutý jistič - špatná elektroinstalace - malé množství vody (u el. Vody) - uvolněná hadička (u pneu. Ovl.) 	<ul style="list-style-type: none"> - natáhnout jistič - překontrolovat dom. instal - připustit více vody - nasunout vzduch. hadičku na pneumatický spínač
Nelze spustit požadovanou proceduru (u el. Ovl.) Nesvítí halogenové světlo Ubývá vody ve vaně Nefunkční maxitryska Nepohyblivé trysky	<ul style="list-style-type: none"> - rychlá změna procedur - vadná žárovka - neseřízená mech. výpušť - tryska je úplně uzavřena - trysky jsou zaneseny vodním kamenem 	<ul style="list-style-type: none"> - procedury měnit nejdříve po 5 s - vyměnit hal. Žárovku - seřídít šroub u vyp. Zátky - pootočením otevřít trysku - viz údržba
Zapáchající systém	<ul style="list-style-type: none"> - není provedena účinná desinfekce 	<ul style="list-style-type: none"> - viz údržba
Snížená účinnost masáže	<ul style="list-style-type: none"> - systém je zanesen vodním kamenem 	<ul style="list-style-type: none"> - viz údržba

Dbejte na to, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud by však byly na výrobku shledány cizí zásahy nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Výrobce taktéž neručí za škody a újmy na zdraví způsobené nesprávnou bytovou instalací a nesprávným zapojením nebo užíváním.

8. **DOKUMENTACE K HYDROTHERAPEUTICKÝM VANÁM**

Při zakoupení vany si překontrolujte, zda jste obdrželi veškerou dokumentaci!

- uživatelský návod
- řádně vyplněný záruční list
- návod na stavební připravenost

Poznámka:

Výše uvedená dokumentace je také ke stažení na našich internetových stránkách.