


# KALDEWEI


Europas Nr.1 in Badewannen

## Montageanleitung/Installation instruction





**Fontana** Mod. 583/584/585/586/587/589/2586




**Bellezza** Mod. 571/572/574/575/2575




Ⓓ Hinweis! Schalldämmelemente zur Erfüllung der DIN 4109 sind vorzusehen!  
ⒸB Advice: use isolation pads to fulfil DIN 4109!

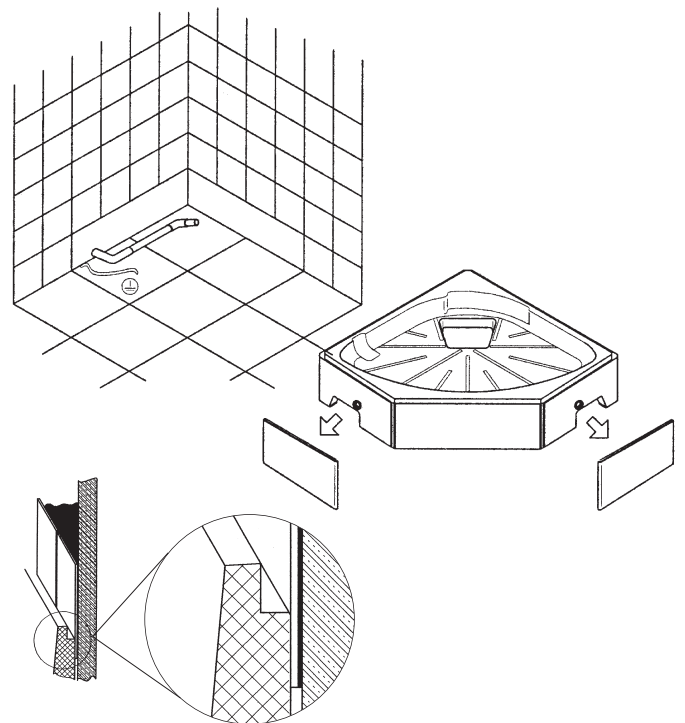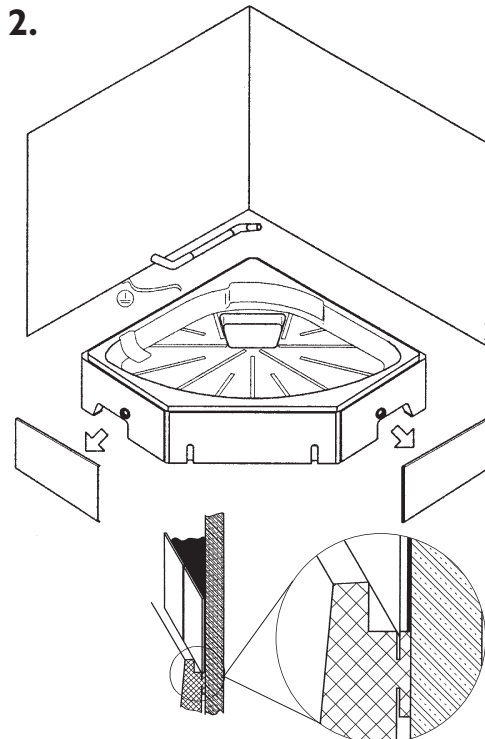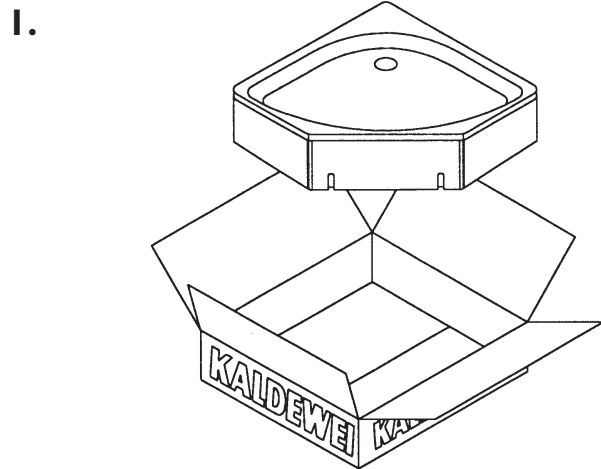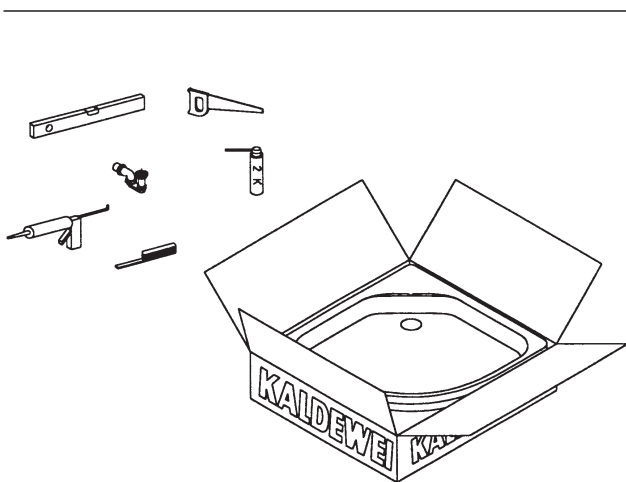


3.

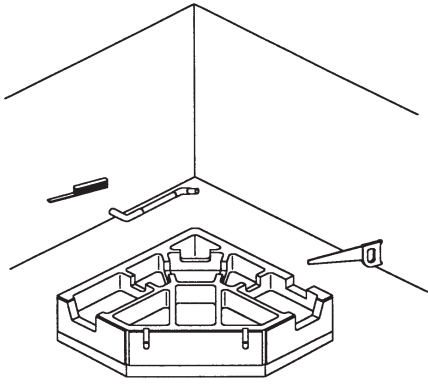


4.

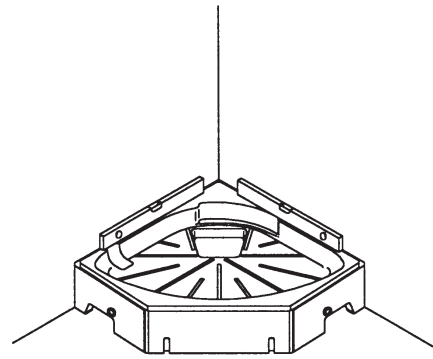


5.

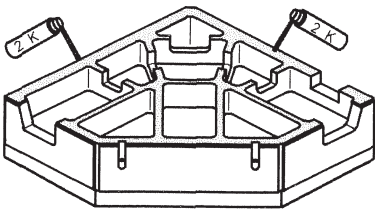


6.

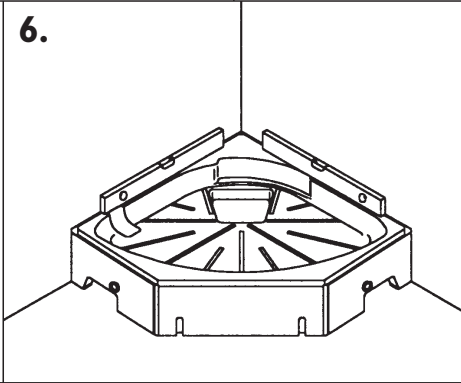

7.

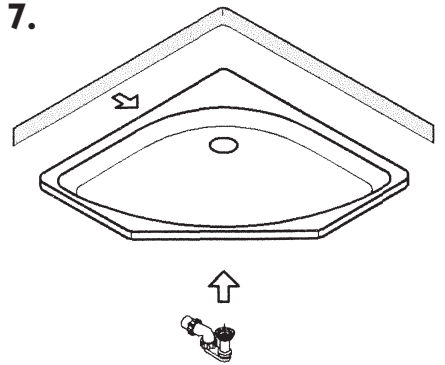


8.

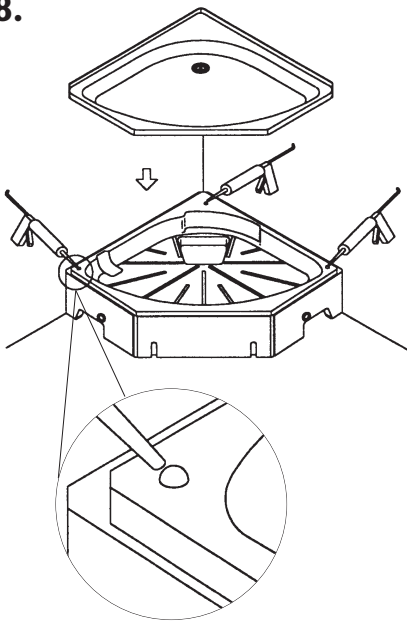

9.

Ⓚ Dauerelastische Fuge  
 ⓐ Permanently elastic joint

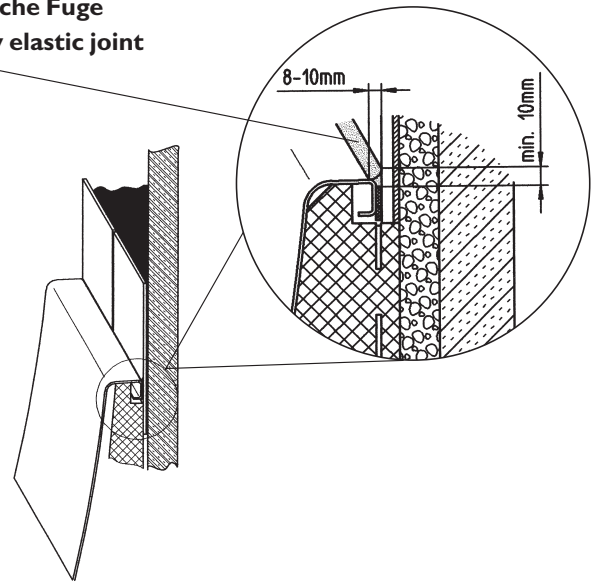

10.

