



## VAIO DUO 3

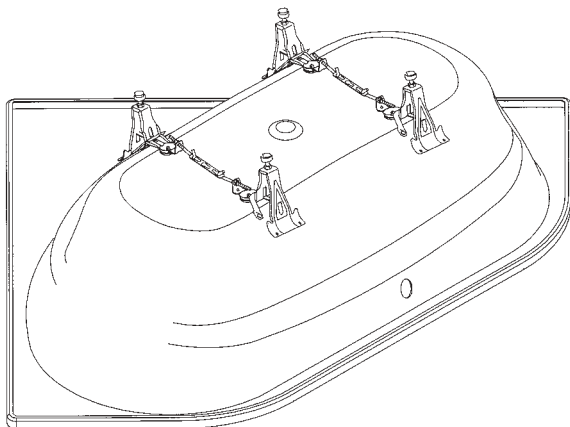

## VAIO 6/VAIO 6 STAR

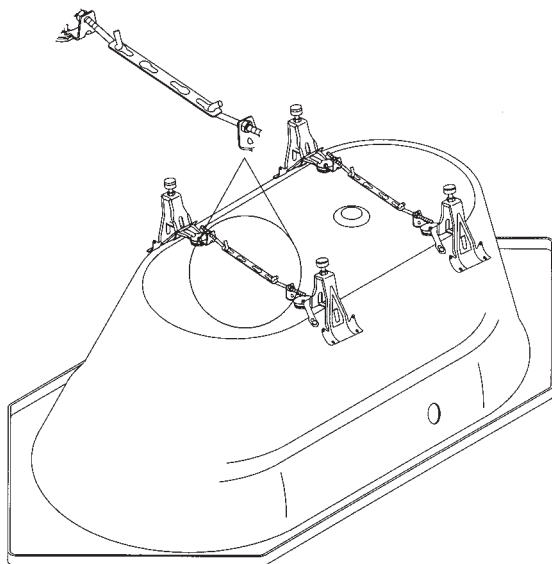

# KALDEWEI

Europas Nr. 1 in Badewannen

## AUFBAUANLEITUNG SONDERFUßGESTELL

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS SPECIAL SUPPORTING FRAME

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE PIÈTEMENT SPÉCIAL

**PUNTA 3**

**STUDIO/STUDIO STAR**

**TWIN POOL**

**VAIO DUO 3**

**VAIO 6/VAIO 6 STAR**

Fußgestell

Mod.-Nr. 5037

Art.-Nr. 5831.7000.0000

supporting frame model no.


piètement Réf.

117.627 03/2005

1. Wanne mit Verpackung auf den Boden legen.

Place the bath with its packaging upside down.


Poser la baignoire dans son emballage par terre.

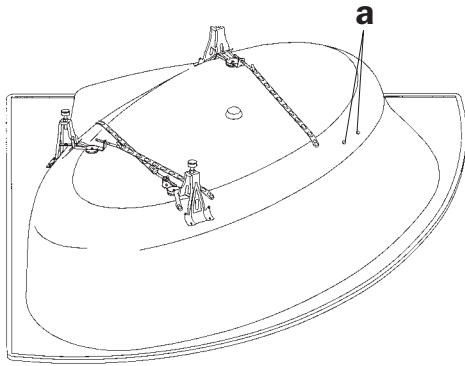

2. Die Haltetaschen des Wannenfußes (b) auf die Haltebolzen (a) der Wanne schieben.

Slot the arm straps of the bath cradle (b) onto the lugs on the base of the bath.


Glisser les supports des pieds de la baignoire (b) dans les chevilles.

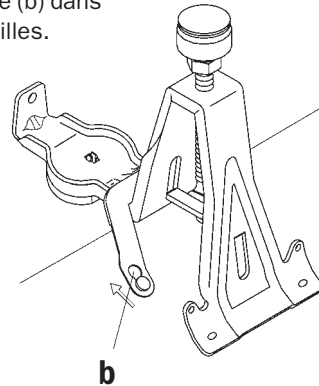

3. Das Spannband mit passender Länge auf den Haltebolzen (a) schieben, den Gewindehaken (c) einhängen und mit der Mutter am Fuß fest anziehen.

Push a suitable length of the tensioning belt onto the retaining bolt (a), engage the threaded hook (c) and tighten using the nut on the base.

Glisser la bande de serrage de longueur adéquate dans la cheville (a), insérer le crochet à tige fileté (c) et le serrer fermement sur le pied avec l'écrou.

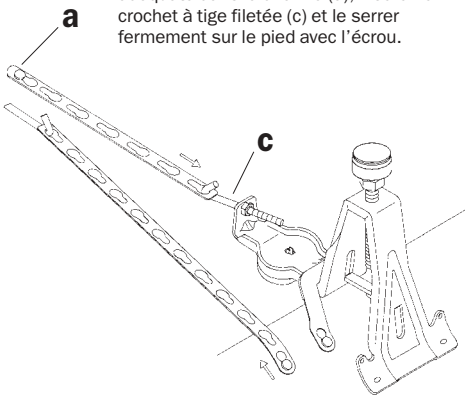

4. Wanne umdrehen, ausrichten und Kontermutter (d) anziehen.


Unter Verwendung des Kaldewei Schalldämmsets und bei sachgemäßem Einbau werden die Anforderungen der DIN 4109/A1 erfüllt. Wannen sind zusätzlich mit Wannenanker (nicht im Lieferumfang enthalten) zu montieren.

Turn over bath, align with the help of a spirit level by turning the screw and tighten the locknut (e). With the use of the Kaldewei sound insulation set, and provided installation is effected properly, the requirements of DIN 4109/A1 are fulfilled.


Baths must also be mounted with bath anchors (not included in the scope of delivery).

Retourner la baignoire, la mettre de niveau avec un niveau à bulle en tournant les vis et serrer le contre-écrou (e). Une installation effectuée correctement à l'aide du kit d'insonorisation Kaldewei respecte les exigences de la norme DIN 4109/A1.


Il faut également monter les baignoires avec l'élément d'ancrage pour baignoire (non fourni).

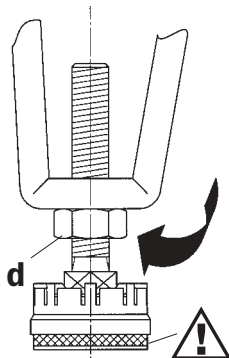

## PUNTA 3

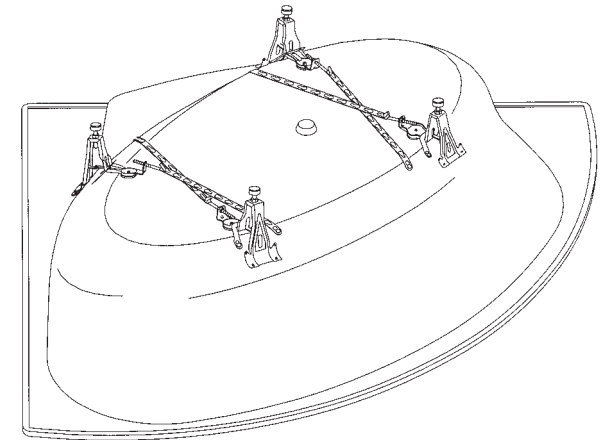

## STUDIO/ STUDIO STAR

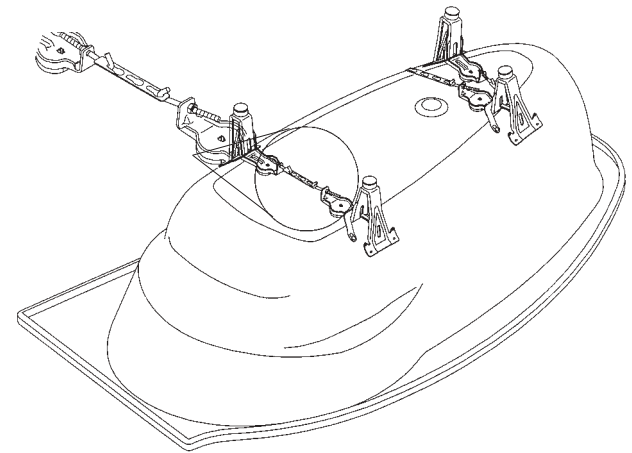

## TWIN POOL

