


Panel na drátěný program je dodáván v nástěnném provedení nebo v provedení na postavení.

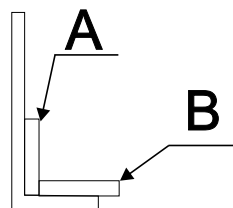

Na nohy namontujeme desky na střed profilu. Nejprve delší svisle(A). Kratší vodorovně (B).


Připravené nohy přišroubujeme k okraji zadní strany rovné desky (C) a připevníme dle nákresu, tak aby otvory byly vlevo.

Na zadní desku (C) usadíme na kolíky desky(D1,D2). Je podmínkou, aby deska(D1) s více předvrtanými otvory byla vpravo a deska se dvěma otvory(D2) vlevo. Mezi ně se vloží lišta (E). Potom se desky D1 a D2 zezadu a jistí v ruty 4 x 50 mm. Na kolíky se nasadí a případně zalepí dva trojúhelníky (F1,F2).

Trojúhelník (F3) se přišroubuje 50 cm od vrchu a 2 cm od levé strany (C) šrouby 4 x 40 mm (předvrtáno v základové desce). Je určen k umístění mýdlenky 6049.

Na takto připravený panel přišroubujeme doplňky dle schématu. Součástí dodávky panelů jsou dvě sady vrutů. Originální příslušenství (pro případný prodej) a zkrácené vruty určené pro montáž pouze na panel.

Postup montáže panelu na postavení

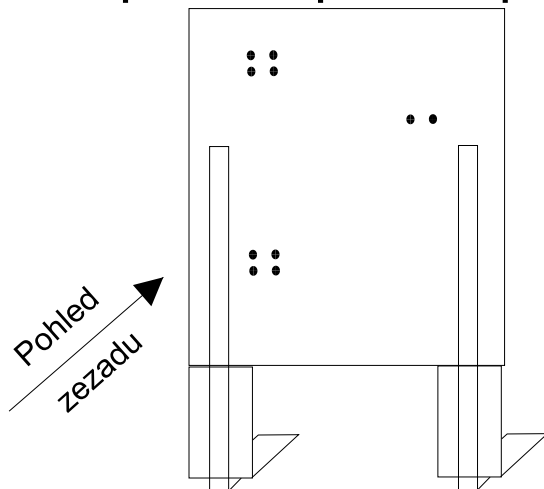

Rozmístění doplňků na panelu

