


Technické parametry

Výška vanové zástěny
Délka v otevřeném stavu

1 350 mm
1 100 mm

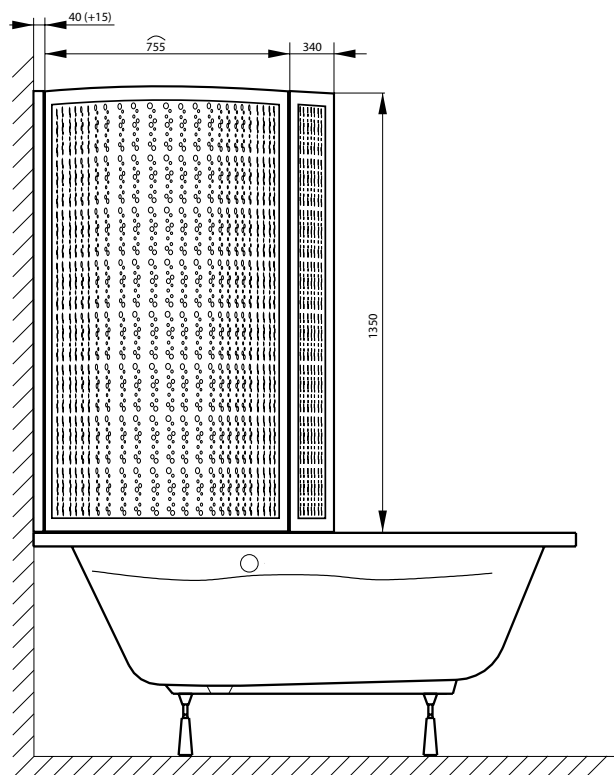

Pokyny k používání výrobku

- » Při otvírání a zavírání vanovou zástěnu lehce nadzvedněte.
- » Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
- » Zástěny se ošetřují běžnými čisticími prostředky určenými pro domácnost, které neobsahují pevné částice.
- » Klouby a profily je nutno občas odmastit a vyčistit běžným saponátem.
- » Dále doporučujeme klouby potřít lékařskou vazelinou nebo ochranným glycerinovým krémem.

TEiKO®

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

VANOVÁ ZÁSTĚNA
KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ
VZKO 2/110

K OBDÉLNÍKOVÝM A TVAROVÝM VANÁM



JÁVA
CEJLON
ISLAND
SAMOS
KASANDRA
AURIGA

TEiKO spol. s r.o.

763 64 Spytihněv č.p. 576, Zlínský kraj
tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315
http:// www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz


zelená linka: 800 100 050

Pokyny před montáží výrobku

- » Vanová zástěna je dodávána ve složeném stavu
- » Po rozbalení vanové zástěny přezkontrolujte výrobek zda nedošlo k jeho poškození nebo ke ztrátě částí při přepravě.


Popis dílů kompletu

A	Vanová zástěna	1 ks
B	Montážní balíček	1 ks
C	Upevňovací profil	1 ks

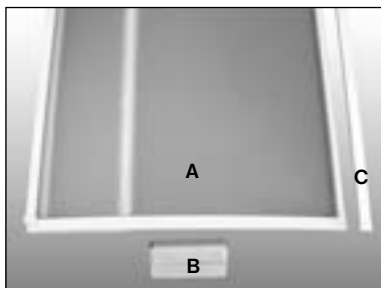


Obsah montážního balíčku

a	Hmoždinka $\varnothing 6$	3 ks
b	Šroub 3,5 x 38	3 ks
c	Šroub 3,5 x 9,5	3 ks
d	Krytka šroubu	3 ks
e	Silikonový tmel	1 ks
f	Montážní podložka	1 ks

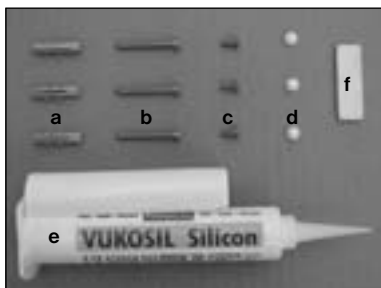

Nářadí pro montáž

1. Tužka
2. Vodováha
3. Úhelník
4. Vrták o průměru 3 mm
5. Vrták do zdi o průměru 6 mm
6. Vrtačka s příklepem
7. Akuvrtačka
8. Šroubovák křížový

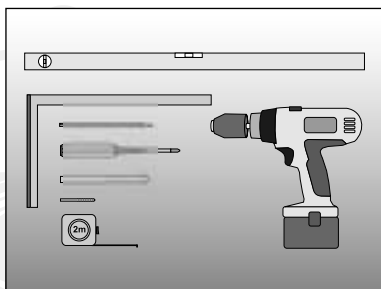

Popis montáže vanové zástěny




Obrázek 1

- » Před zahájením montáže vanové zástěny přezkontrolujte upevnění vany a ustavení do vodorovné polohy.



Obrázek 2

- » Přiložte profil (C) na stěnu do místa pro uchycení zástěny. (5 - 10 mm od okraje vany).
- » Profil ustavte k vaně tak, aby s ní svíral úhel 90°
- » Na stěnu označte otvory předvrtaného profilu
- » Do stěny vyvrtejte otvory o průměru 6mm a vložte do nich hmoždinky.
- » Na profil (C) naneste tenkou vrstvu silikonového tmelu a přišroubujte ho napevno ke stěně.

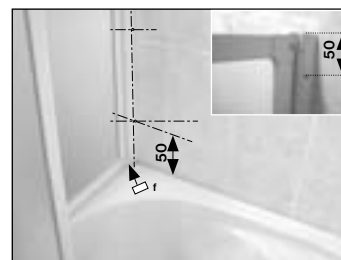

Obrázek 3

- » Do profilu (C) zasuňte křídlovou zástěnu a rozevřete ji tak, aby kopírovala horní lem vany.
- » V místě spodního kloubu u profilu (C) podložte vanovou zástěnu montážní podložkou (f).
- » Vysunutím vanové zástěny z profilu (C) seřídíte chod otevírání.
- » Profil (C) svrtejte s vanovou zástěnou zevnitř ve třech místech vrtákem $\varnothing 3$ mm
- » Dále zajistěte šrouby, na které pak nacvaknete bílé krytky.



Obrázek 4

- » Spáru mezi profilem (C), stěnou a vanou očistěte (odmastěte).
- » Do spár mezi stěnou a profilem (C) naneste silikonový tmel.
- » Tmel zatřete stěrkou nebo prstem navlhčeným v tekutém mýdle.
- » Spodní spáru mezi pevnou částí zástěny a vany z vnější strany také utěšněte silikonovým tmelem.
- » **Tmel nechejte zaschnout minimálně 24 hod. !!!**



Obrázek 5

- » U vanové zástěny s výplní PEARL odstraňte ochrannou folii z vnitřní strany.