


10. Spodní přitlačné pružiny přišroubujte vruty 4x40 mm do připravených hmoždinek prům. 8 mm.



11. Spodní přitlačné pružiny rozmístěte rovnoměrně po obvodu u vany

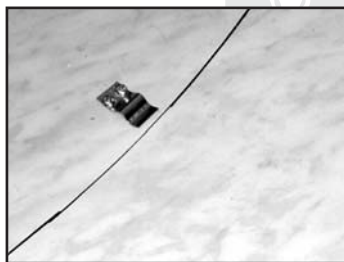

12. U vany Panama můžete umístit také dvě přitlačné pružiny i na boční zdi k dokonalejšímu uchycení panelu
- vzdálenost od podlahy - 200 a 400 mm
- vzdálenost od rohu místnosti 570 mm - viz foto



13. Proveďte konečnou montáž krycích panelů, zasuňte krycí panel do přitlačných pružin na špalících vany a na podlaze. U větších rohových van doporučujeme umístění na okrajích panelu svislé krycí lišty.



14. K běžným obdelníkovým vanám se vyrábějí panely o rozměrech 1700x530 (580) mm. Pokud máte vanu menšího rozměru, je nutno panel seříznout (v případě že je použit boční i čelní panel ořez se provádí ze strany od zdi). V místě seříznutí panelu doporučujeme vystužení lištou, aby nedocházelo k průhybu tohoto okraje.



TEIKO®

763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín
tel.:+420 67 711 03 11, fax:+420 67 711 03 15
http: www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz
zelená linka: 0800/ 10 00 50

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD - KRYCÍ PANELE

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky Teiko, který je zhotoven z polymeru špičkové kvality.

Materiál má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a tím je zabráněno usazování nečistot.

Čištění provádějte pouze tekutými prostředky pro čištění sanitárních výrobků.

Nepoužívejte prostředky, které obsahují pevné částice.

Vyvarujte se, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami. Taktéž barviva, koncentrované vonné esence do koupelí nesmí přijít do styku s panelem.

S případnou opravou se můžete obrátit na nejbližší servisní středisko firmy Teiko (seznam je na záručním listě).


Před každým zásahem do výrobku doporučujeme kontaktovat servisní středisko nebo výrobce.

Při koupi výrobku si jej pečlivě překontrolujte!

Tento montážní návod stanoví přesný způsob montáže plastových krycích panelů k vanám fy. Teiko. Je platný pro všechny typy van obdélníkových i rohových.

Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazdění tj. lepení obkladů až po instalaci vany do připraveného prostoru, v tomto případě nebude možné instalovat krycí panel k vaně.

1. Podlahy musí být opatřené dlažbou nebo vybetonované s připraveným odpadem a přívodem vody. Obklad proveďte min. 10 cm pod úroveň vany. Zajistěte pravoúhlost stěn. Prostor na obrázku slouží jako ilustrační pro další ukázkou montáže nožiček a krycích panelů k vanám rohovým a obdélníkovým. Před instalací proveďte důkladnou kontrolu krycího panelu i vany.

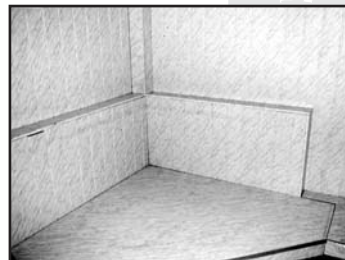


2. Před vlastní montáží krycího panelu musí být vana opatřena plastovými mosty a je nutno nastavit správnou výšku plastových koncovek dle výšky použitého krycího panelu. Nesnímejte kartonový obal.



3. Odkryjte kartonový obal v místě umístění dřevěných špalíků. Vana je takto připravena k montáži přítláčných pružin.



4. Přítláčné pružiny rozměřte tak aby okraj přítláčné pružiny byl 4 mm od vnějšího okraje vany. U obdélníkových van proveďte vlepění dřev. špalíků pomocí lepidla nebo PE Tmelu a to ve vzdálenosti 20 mm od vnitřního okraje vany viz náčrt.

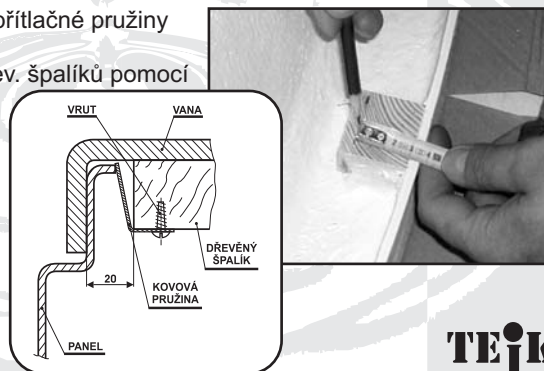

5. Pomocí vrtů 4x16 mm (součást montážní sady) proveďte uchycení všech přítláčných pružin.



6. Takto připravenou vanu otočte, postavte na plastové koncovky a sejměte kartonový obal.



Krycí folii nesnímejte.

7. Před umístěním krycího panelu, musí být provedena konečná instalace vany do úchytných prvků.

U krycího panelu u vany JÁVA nejdříve instalujte opěrnou nožičku do místa zalaminované matice M 12 - viz. detail



8. K dokonalejšímu uchycení panelu můžete umístit přítláčné pružiny ještě k podlaze. Proveďte obrys spodní části krycího panelu.



9. Rozměřte vzdálenost pro spodní přítláčné pružiny, okraj pružiny musí být 4mm od obrysu panelu.

