

TEIKO®

763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín
 tel.:+420 57 711 03 11, fax:+420 57 711 03 15
 http: www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz
 zelená linka: 800/ 10 00 50

verze: 11/2002

MONTÁŽNÍ NÁVOD MADLA A PODHLAVNÍKY


Vany - AURIGA, ARA, VELA, COLUMBA

Vážený zákazníku,
 děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky TEIKO.

Při koupi výrobku si jej pečlivě překontrolujte!

1. MONTÁŽ MADLA

Do madla našroubujeme závitové tyče M8 x 40.
 Kolem závitových tyčí na madle nanese malé množství silikonu.

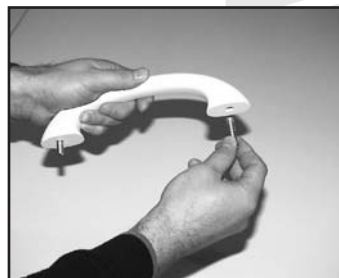

2. Silikon aplikujeme taktéž kolem otvorů, z vnější strany vany.



3. Madlo s usazenými závit. tyčemi prostrčíme předvrtanými otvory a dotlačíme ke stěně vany.



4. Z vnější strany vany přiložíme výztužné kování a podložky 8 x 24.



5. Maticemi M8 přitáhneme madla k vaně.

Upozornění:

Matice dotahujeme přiměřenou silou, aby nedošlo k deformaci madel či vany !!!!

Madla je nutné montovat před zabudováním vany !!!



6. MONTÁŽ PODHLAVNÍKU

Do předvrtaných děr našroubujeme průchodky podhlavníku (u van Vela, Columba, Ara je nutné použít podložky upravené, namísto podložek, které jsou součástí průchodky podhlavníku – pro lepší dotažení)



7. Do podhlavníku našroubujeme nožičky podhlavníku.



8. Takto sestavený podhlavník nasuneme do průchodek.

Upozornění:

Matice dotahujeme přiměřenou silou, aby nedošlo k deformaci vany !!!!

Podhlavník je nutné montovat před zabudováním vany !!!

