

TEIKO®763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín
tel.: 57 711 03 11, fax: 57 711 03 15
http: www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz
zelená linka: 800 10 00 50

verze: 03/2004

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD - SPRCHOVÉ VANIČKY

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky Teiko, který je zhotoven
z polymeru špičkové kvality.

Materiál má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a tím je zabráněno
usazování nečistot.

Čištění provádějte 1 x týdně pouze tekutými prostředky pro čištění sanitárních
výrobků. Nepoužívejte prostředky, které obsahují pevné částice. Pokud dojde
k vytvoření usazenin např. vlivem vápenité vody, k jejich odstranění použijte
ohřátý běžný 8 % ocet.


Vyvarujte se, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami,
louhy, těkavými látkami. Taktéž barviva, koncentrované vonné esence do koupelí
nesmí přijít do styku s materiálem.

S případnou opravou se můžete obrátit na nejbližší servisní středisko
firmy Teiko (seznam je na záručním listě).

**Před každým zásahem do výrobku doporučujeme kontaktovat servisní
středisko nebo výrobce.**

Při koupi výrobku si jej pečlivě překontrolujte!


1. Sprchovou vaničku instalujte do předem stavebně
připraveného prostoru. Podlahy musí být rovné, opatřené
dlažbou nebo vybetonované s připraveným odpadem.
Obklad proveďte vždy pod úroveň okraje vaničky.
Prostor na obrázku slouží jako ilustrační pro další ukázkou
montáže a instalace sprchové vaničky. Nikdy neprovádějte
instalaci vaničky způsobem pevného zazdění tj. lepení
obkladů až po instalaci vaničky do připraveného prostoru.
Vanička musí být vyjímatelná.

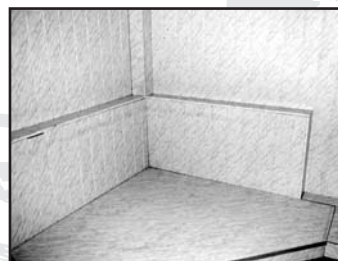

2. Podle typu vámi vybrané vaničky proveďte její instalaci
dle dalšího návodu. V případě, že jste si vybrali samonosnou
vaničku proveďte našroubování kovového rámu pomocí 4 ks
vrutů 4*20mm k výztuze vaničky. Na závitové tyče našroubujte
mátičky M12 a plastové koncovky. Proveďte podezdívku okrajů
vaničky.
Pokud nebude použit krycí panel, čelní obezdívku dokončete
před usazením vaničky.
Ochranný karton zatím nesnímejte !



- 3.** V případě, že jste si vybrali samonosnou vaničku a plastové držáky závitových tyčí upevněte je pomocí vrtů 4x12mm. Stejnými vrty upevněte středový držák závitové tyče co nejbližší středu vaničky do zalaminované výztuhy z DTD. Našroubujte závitové tyče, matice M12 a plastové koncovky. Proveďte podezdívku okrajů vaničky.
Ochranný karton zatím nesnímejte !

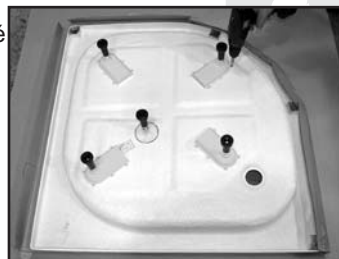


- 4.** V případě, že jste si vybrali typ vaničky bez samonosné konstrukce, je nutné provést obezdění rohu, do kterého bude vanička umístěna. Na obklad vyznačte předpokládanou výšku spodního okraje vaničky. (pokud použijete čelní krycí panel vyzdívku proveďte na výšku tohoto panelu)



- 5.** Proveďte podezdívku okrajů vaničky, čelní obezdívku a vaničku osadte odtokovým kompletem. Podezděte také dno vaničky. Při podezdívce dna ponechte mezi dnem vaničky a podezdívkou dna prostor cca 2 cm, který na konec vyplníte PU pěnou. Do takto připraveného prostoru umístěte vaničku, proveďte její vyvážení a zapojte odpad.



- 6.** Pokud jste se rozhodli pro instalaci krycího panelu, je nutné před začátkem montáže vaničky našroubovat přítlačné pružiny do zalaminovaných dřevěných špalíků, které jsou na okraji vaničky. (viz obr.) Pro lepší uchycení panelu doporučujeme našroubování přítlačných pružin i na podlahu. Všechny potřebné díly jsou součástí montážního balíčku, který je přiložen k panelu.

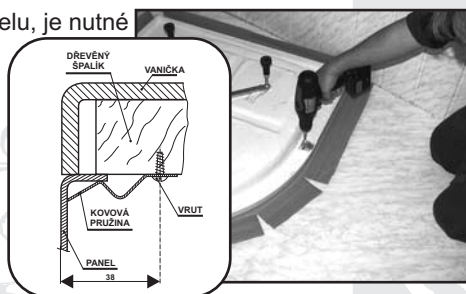

- 7.** Spáry mezi obkladem a okrajem vaničky vyplňte silikonovým tmelem.

Sejměte ochrannou krycí folii.

