



10. Dle náčrtu provedte montáž úchytných prvků.

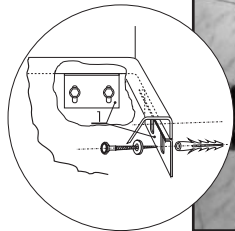

11. Mimo úchytných prvků doporučujeme použít pod okraj vany po celé délce úhelník nebo lištu, aby okraje vany ležely na těchto lištách a při zatížení okrajů nedocházelo k jejich průhybům.


Do takto připraveného prostoru provedte konečnou instalaci vany.

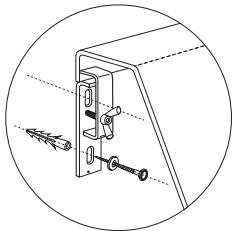

12. Spáru mezi vanou a obkladem je nutno vyplnit silikonovým tmelem případně ještě překrýt krycí lištou.



13. Před montáží odpadového kompletu je nezbytné osadit odtokový otvor pryžovým kroužkem, který je součástí montážní sady.

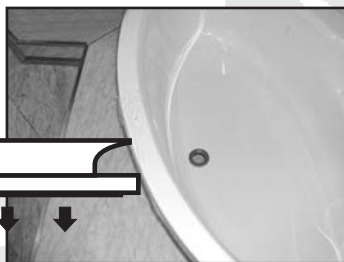

14. Dno vany je nutno podezdít a mezi zdícím materiálem a samotným dnem vany ponechtejte cca 2 cm prostoru, který vyplňte polyuretanovou pěnou.

U rohových vany je nutno podezdít i sedací místo.



TEIKO®

763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín
tel.:+420 577 711 03 11, fax:+420 577 711 03 15
http: www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz
zelená linka: 800 10 00 50

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD - VANY

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky Teiko, který je zhotoven z akrylátového polymeru špičkové kvality.

Materiál má hladký a lesklý povrch v celé své struktuře a tím je zabráněno usazování nečistot.

Čištění provádějte 1 x týdně pouze tekutými prostředky pro čištění sanitárních výrobků. **Nepoužívejte prostředky**, které obsahují pevné částice. Pokud dojde k vytvoření usazenin např. vlivem vápenité vody, k jejich odstranění použijte ohřátý běžný 8 % ocet.

Vyvarujte se, aby povrch výrobku přišel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy, těkavými látkami. Taktéž barviva, koncentrované vonné esence do koupelí nesmí přijít do styku s akrylátem.

Pokud dojde při manipulaci nebo užívání k **drobným povrchovým poškozením** akrylátu (rýhy,škrábance), poškozená místa vybruste smirkovým papírem. Následně jemným smirkovým papírem (zrnitosti 800 a výše) odstraníte stopy po broušení. Vzniklé matné místo vyleštíte do původního lesku použitím leštidel a měkkého hadříku.

Doporučujeme užití leštidel na karosérie automobilů nebo na kovy. Lepšího účinku leštění dosáhnete pomocí textilního kotouče nasazeném na vrtačce. Pokud dojde k **hloubkovému poškození** akrylátu (např. po pádu předmětu do vany), je nutno použít speciální akrylátový tmel. S opravou se můžete obrátit na nejbližší servisní středisko firmy Teiko (seznam je na záručním listě) nebo si tmel objednat ve výrobním závodě.


Před každým zásahem do výrobku doporučujeme kontaktovat servisní středisko nebo výrobce.

Při koupi výrobku si jej pečlivě překontrolujte!

Tento montážní návod stanoví přesný způsob montáže plastových nožiček a přichytné prvků k vanám fy. Teiko. Je platný pro všechny typy van obdélníkových i rohových.

Nikdy neprovádějte instalaci způsobem pevného zazdění tj. lepení obkladů až po instalaci vany do připraveného prostoru vana musí být vyjímatelná směrem vzhůru.

1. Vanu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Podlahy musí být rovné opatřené dlažbou nebo vybetonované s připraveným odpadem a přívodem vody. Obklad proveďte minimálně 10 cm pod úroveň okraje vany. Prostor na obrázku slouží jako ilustrační pro další ukázkou montáže nožiček k vaně. Pokud nebude použit krycí panel, čelní obzdvívku také dokončete před usazením vany.

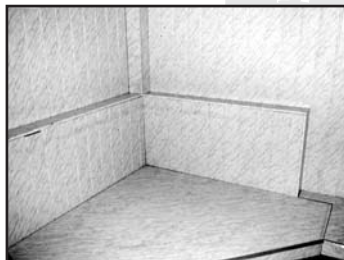

2. Součástí každé vany je montážní sada, která slouží pro instalaci výrobku. Podle typu vany obsahuje potřebné montážní díly. Jejich seznam je u každé montážní sady. Dodávané stavitelné nožičky nejsou samonosné, slouží pouze k usazení vany do roviny a nastavení její správné výšky. Pro vany Rhodos a Borneo je dodávána speciální montážní sada. Postup montáže je stejný.



3. Před začátkem montáže zkontrolujte úplnost montážní sady a výrobek. Výrobek je chráněn proti poškození kartonovým obalem a průhlednou folií. Při montáži karton nikdy nesnímejte, zabráníte tím poškození výrobku. Vanu opatřenou kartonovým obalem opatrně položte dnem vzhůru a proveďte rozměření rozteče plast nožiček tak, aby byly rovnoměrně umístěny na výztužné spodní části vany. Rozteče doporučujeme 650 mm. Označte místa pro upevnění vrtů.



4. Na označených místech proveďte fixaci plastových mostů pomocí vrtů 5*16 mm. Zásadně používejte vrtů z montážní sady. Otvory nepředvrtávejte, vrtů jsou samořezné.



5. Na uchycené mosty našroubujte matice M12 a plastové koncovky dle výšky krycího panelu použijte krátké nebo dlouhé plastové koncovky, které jsou součástí montážní sady. Výrobek je připraven ke konečné instalaci.



6. Vanu otočte a sejměte ochranný kartonový obal. **Krycí folii na výrobku nesnímejte.**



7. Vanu ustavte na požadovanou výšku a maticemi zakončete plastové koncovky. Znovu přeměřte rovinnost výrobku.



8. Na obkladu označte spodní okraj vany.



9. Zhruba 10 cm od rohů a okraje vany vyznačte místa pro uchycení přichytek. Do rohu použijte přichytky jednoduché, k okrajům použijte přichytky s křídlovou maticí. Přichytky upevněte vrtů 4x40mm do hmoždínek, které jsou součástí montážní sady.

