

**TEiKO®**763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín  
tel.:+420 57 711 03 11, fax:+420 57 711 03 15  
http: www.teiko.cz, e-mail: teiko@teiko.cz  
zelená linka: 800/ 10 00 50

verze: 01/2003

## **STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST RAFTY**

**Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky TEiKO, který je zhotoven  
ze speciálního akrylátu špičkové kvality.**

Vana Rafty je určena k instalaci do volného prostoru. Před jejím umístěním  
musí být finálně připravena podlaha a usazen odpadový komplet do roviny  
s podlahou.

Jako odpadový komplet doporučujeme typ T-1025 DN 65/40 (výrobek firmy  
SAM Holding Myjava) nebo podobný shodných parametrů (není součástí  
dodávky). **Při montáži kompletu se řiďte návodem výrobce.**

**Před usazením je nutno jej upravit následujícím způsobem:**


- sejměte krycí mřížku
- odstraňte ( odřezujte ) střední dělicí mřížku
- povolte vruty, vyjměte díl s O-kroužky a prostor utěsněte silikonovým tmelem
- díl s O-kroužky zpět přišroubujte

Odpadový komplet usadíte v místě předpokládaného výtoku z vany,  
který je uprostřed vany ( rozměr vany – 195x95 ).

**Před každým zásahem do výrobku doporučujeme kontaktovat servisní  
středisko nebo výrobce.**

**Při koupi výrobku si jej pečlivě překontrolujte!**

1. Sestavte prvky nerezové trubky.

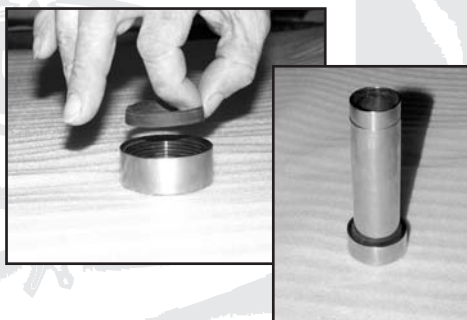

2. Sestavu nasuňte do výtokového otvoru vany a zakončte nerezovou převlečnou maticí.



3. Do vtoku odpadového komplet v podlaze vložte těsnící pryžovou vložku.



4. Do takto připraveného odpadu vsuňte lehce vanu se sestavenou nerezovou trubkou.



5. Na podlahu vyznačte otvory v podstavci nožiček.

Vanu vyjměte a v těchto místech pro uchycení nožiček vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky.

Znovu ustavte vanu a uchyťte ji k podlaze vruty.

