

# **NÁVOD NA INSTALACI ČELNÍCH KRYCÍCH PANELŮ K VANÁM**

**Adonis, Afrodité, Athéna, Iris, Mája, Nabis,  
Selena 147, 160, Múza, Melite, Sinope, Parana,  
Pária, Persé 150, 160, 170  
Dodona offset 170, Cassandra offset 180 L+P,  
Lariso 170**



# **Vagnerplast<sup>®</sup>**


**PLATNOST OD 20. 9. 2004**






**VAGNERPLAST spol. s r.o., Velké Přítočno 2, 273 51 Unhošť**





**Tel.: 00420 312 816 111, fax : 00420 312 688 815**

**Internet : <http://www.vagnerplast.cz>**

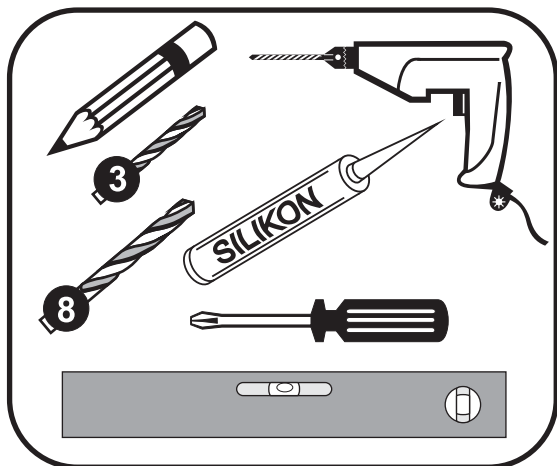
**E-mail : [obchod@vagnerplast.cz](mailto:obchod@vagnerplast.cz)**




a	 ø8 mm	<b>4x</b>
b		<b>2x</b>
c	 4x45	<b>4x</b>
d	 4x25	<b>10x</b>
e	 ø12,5 mm	<b>2x</b>

f		<b>5x</b>
g		<b>2x</b>
h		<b>2x</b>
i	 3,5x30	<b>2x</b>


# 1

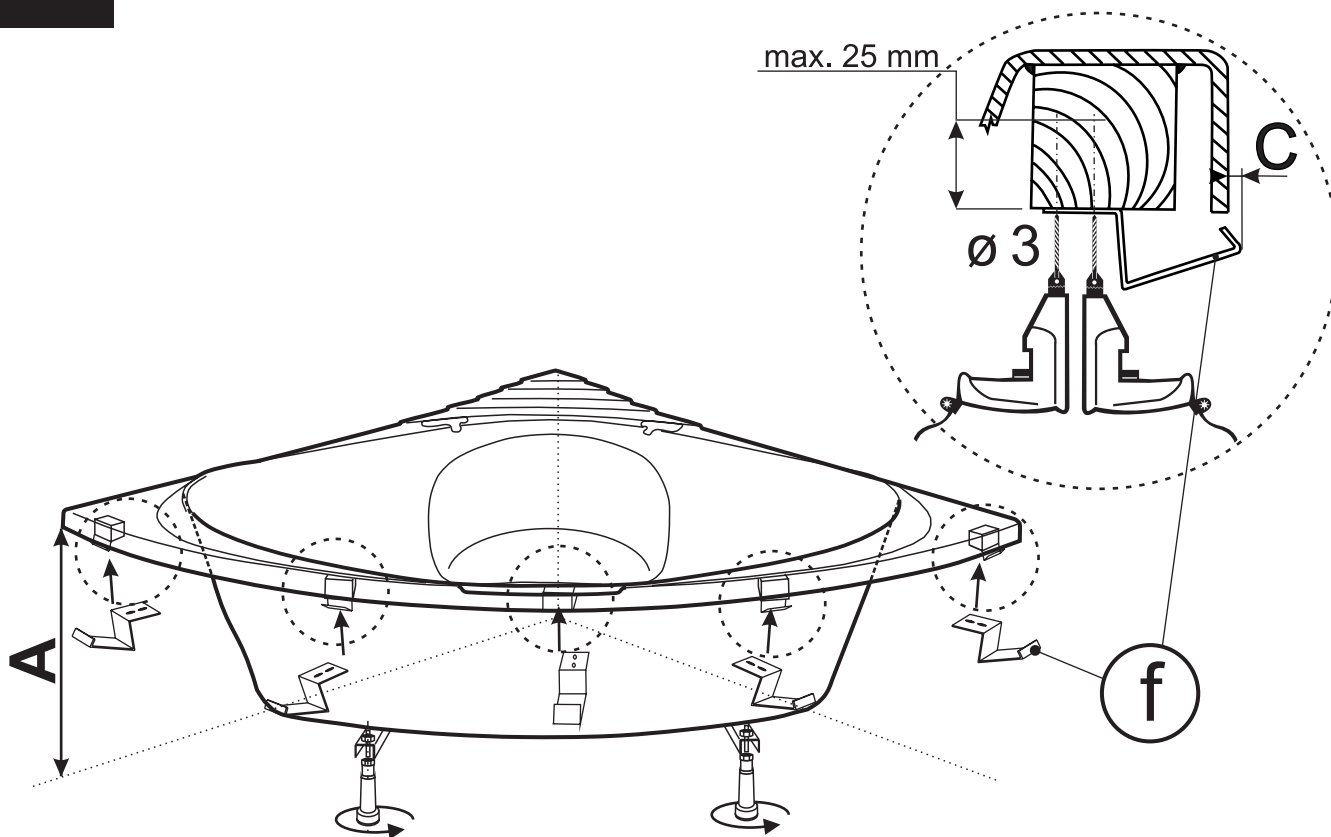


2

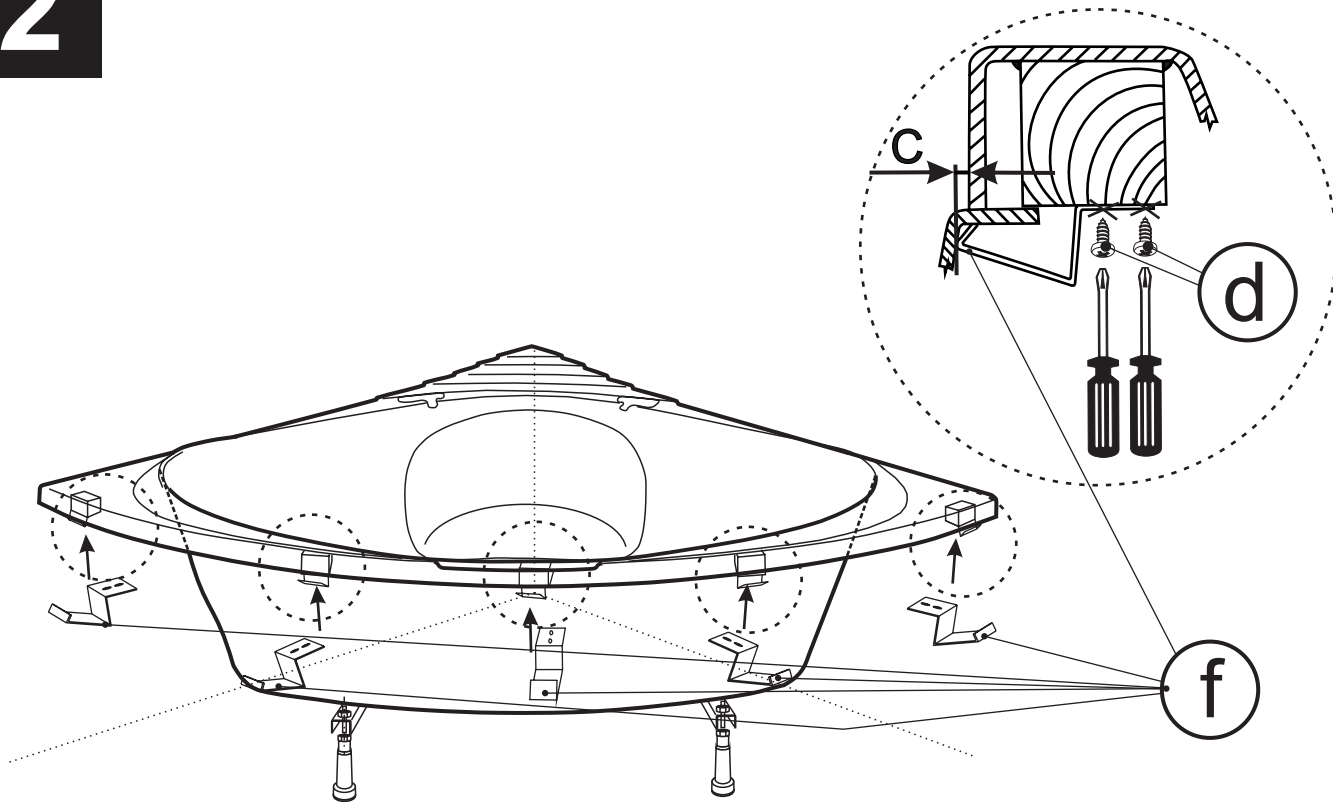


3

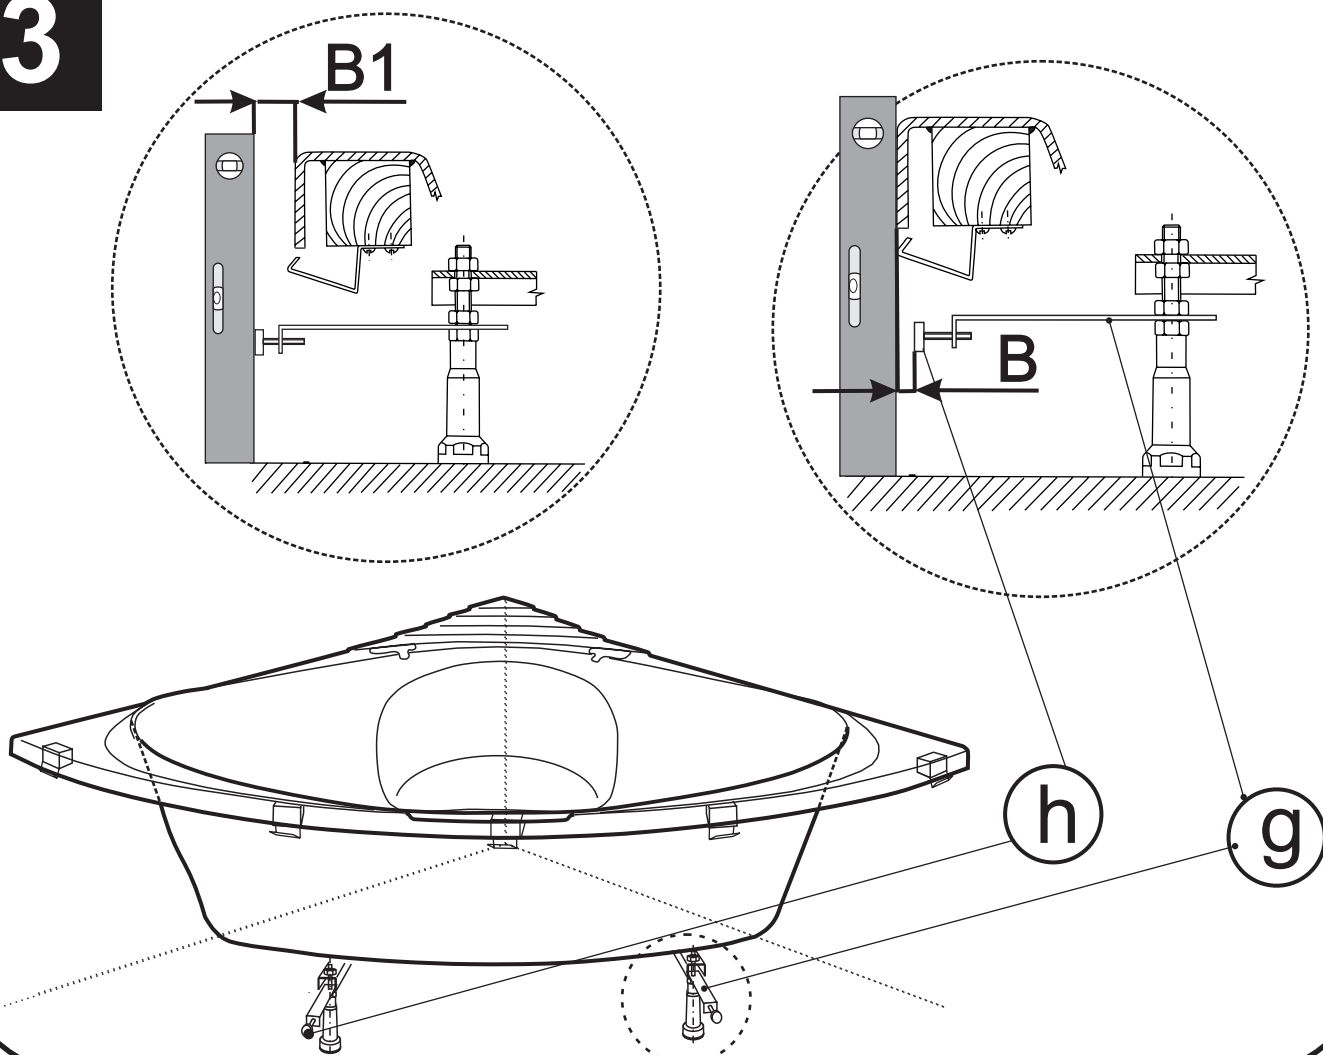


4

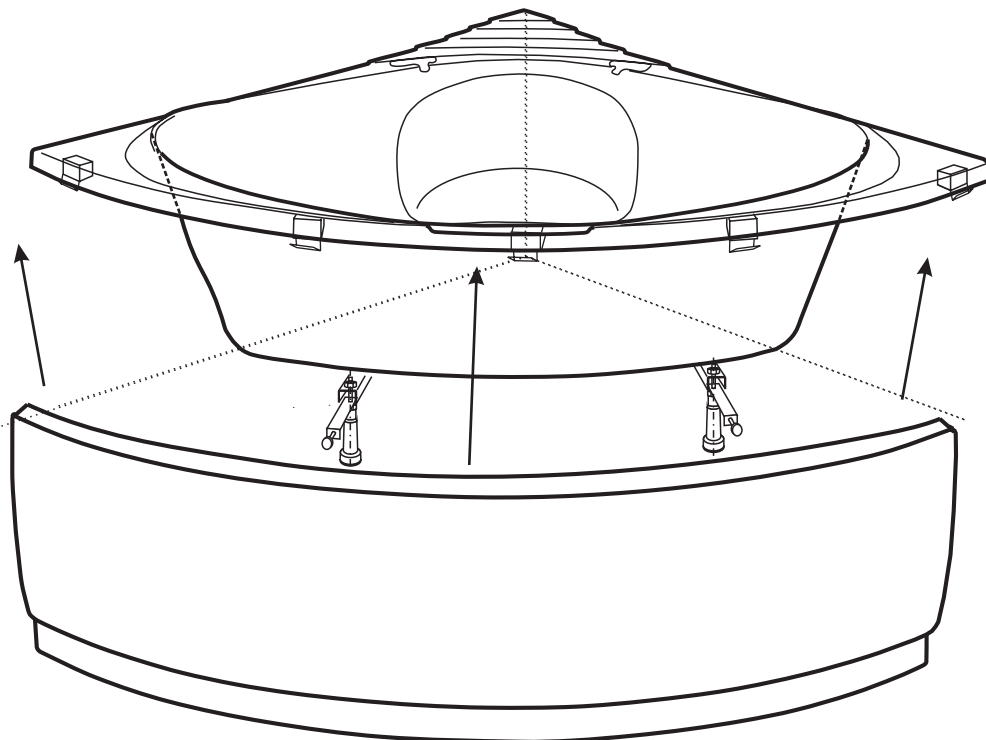


5

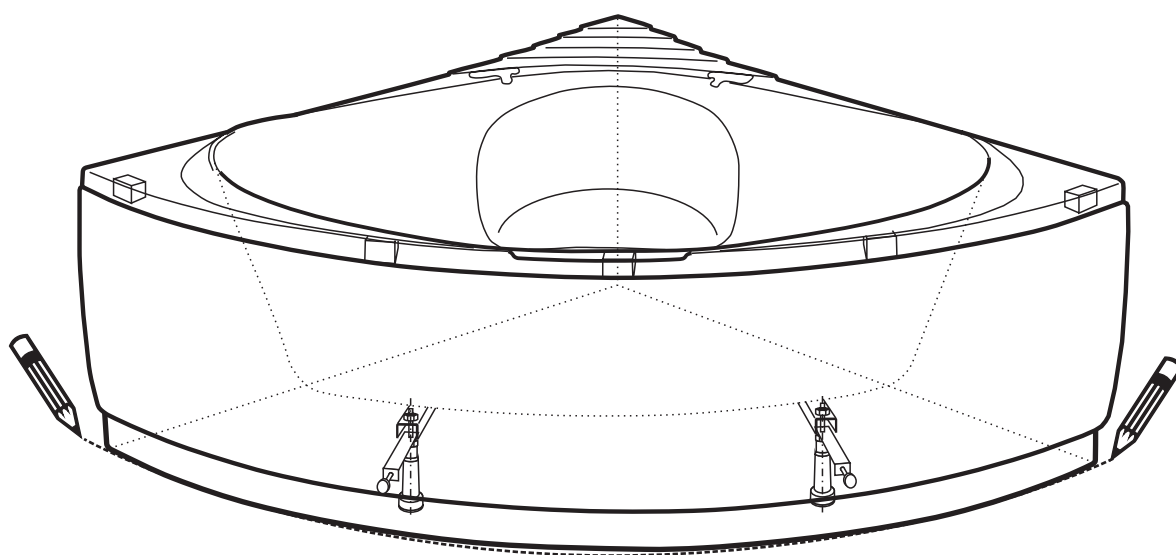


6

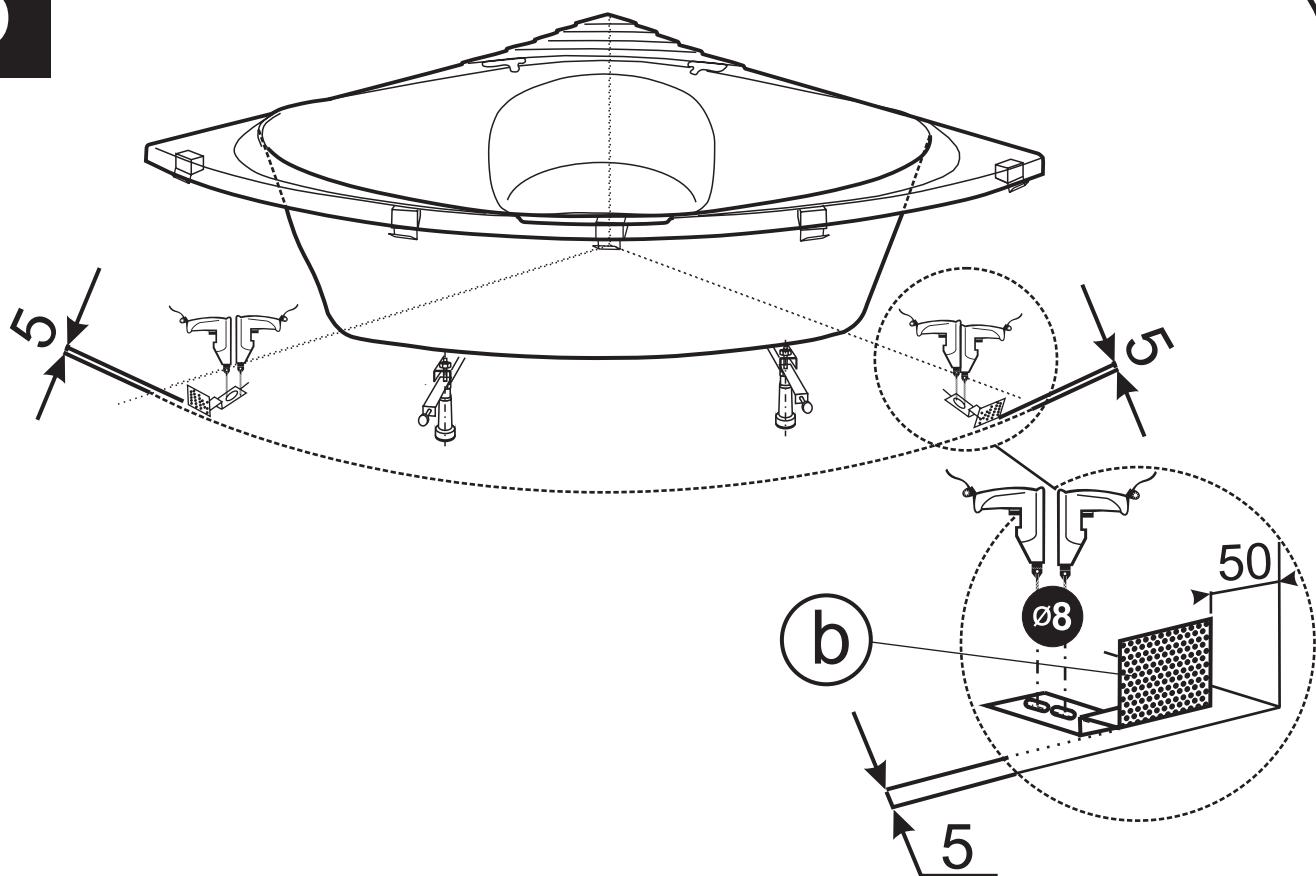


7

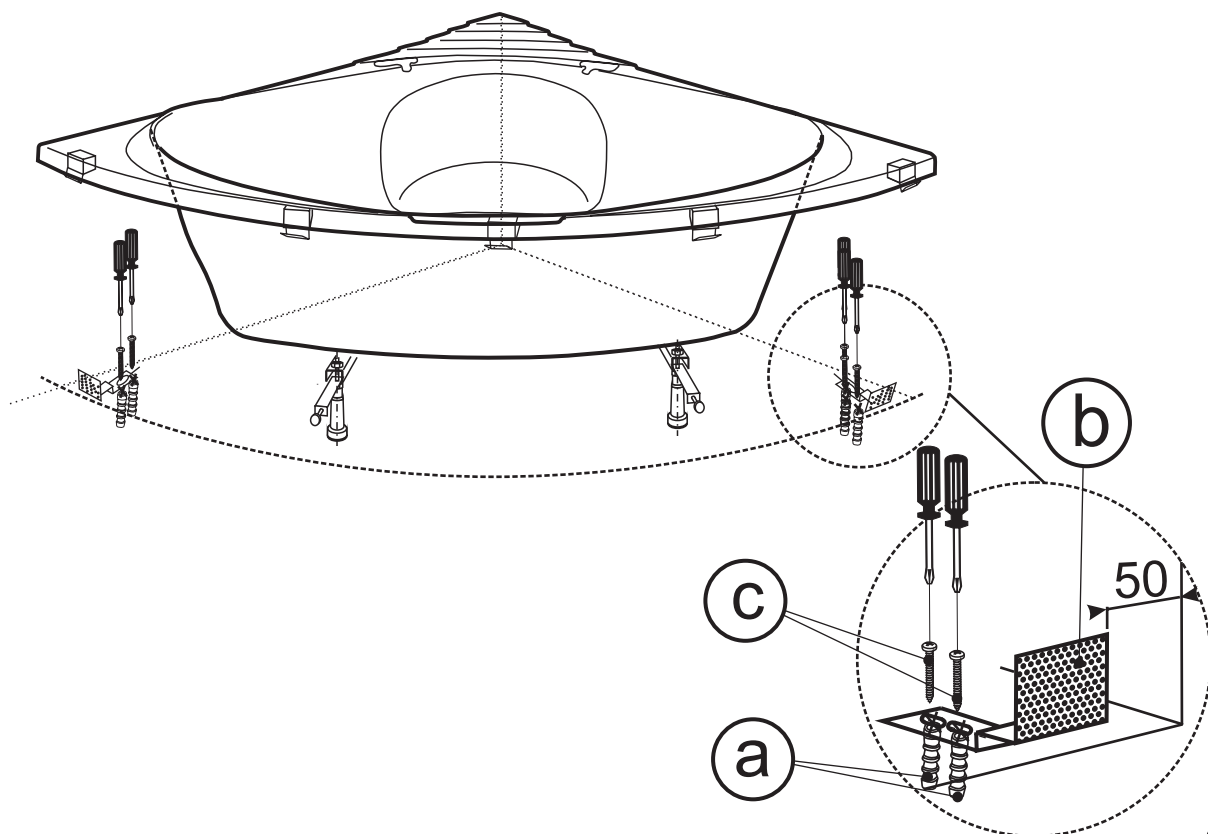


8

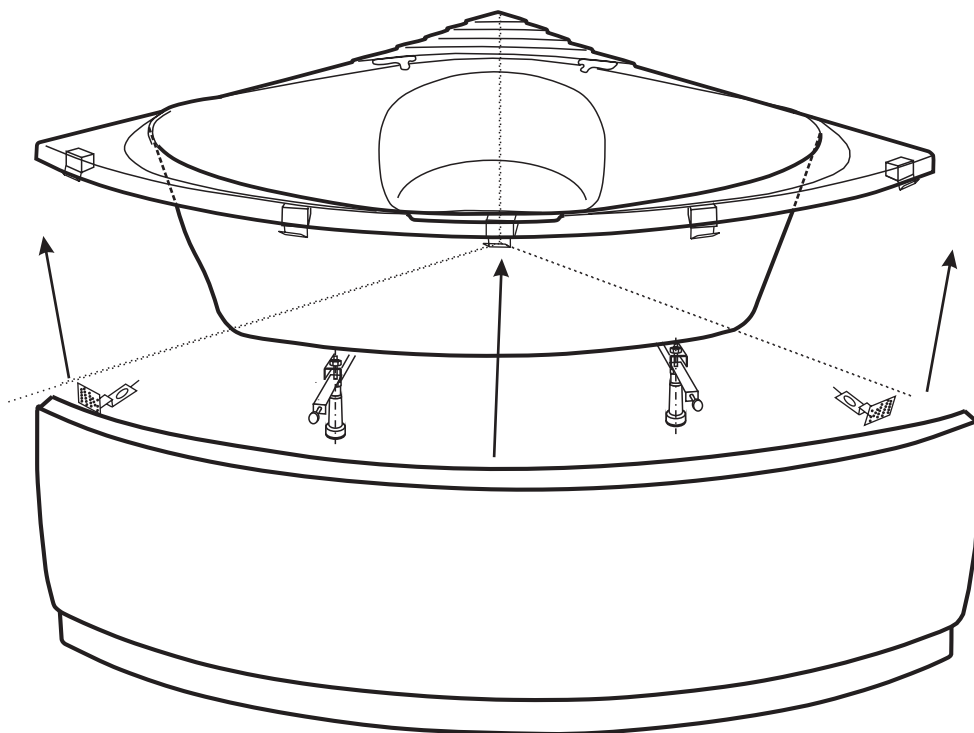


9

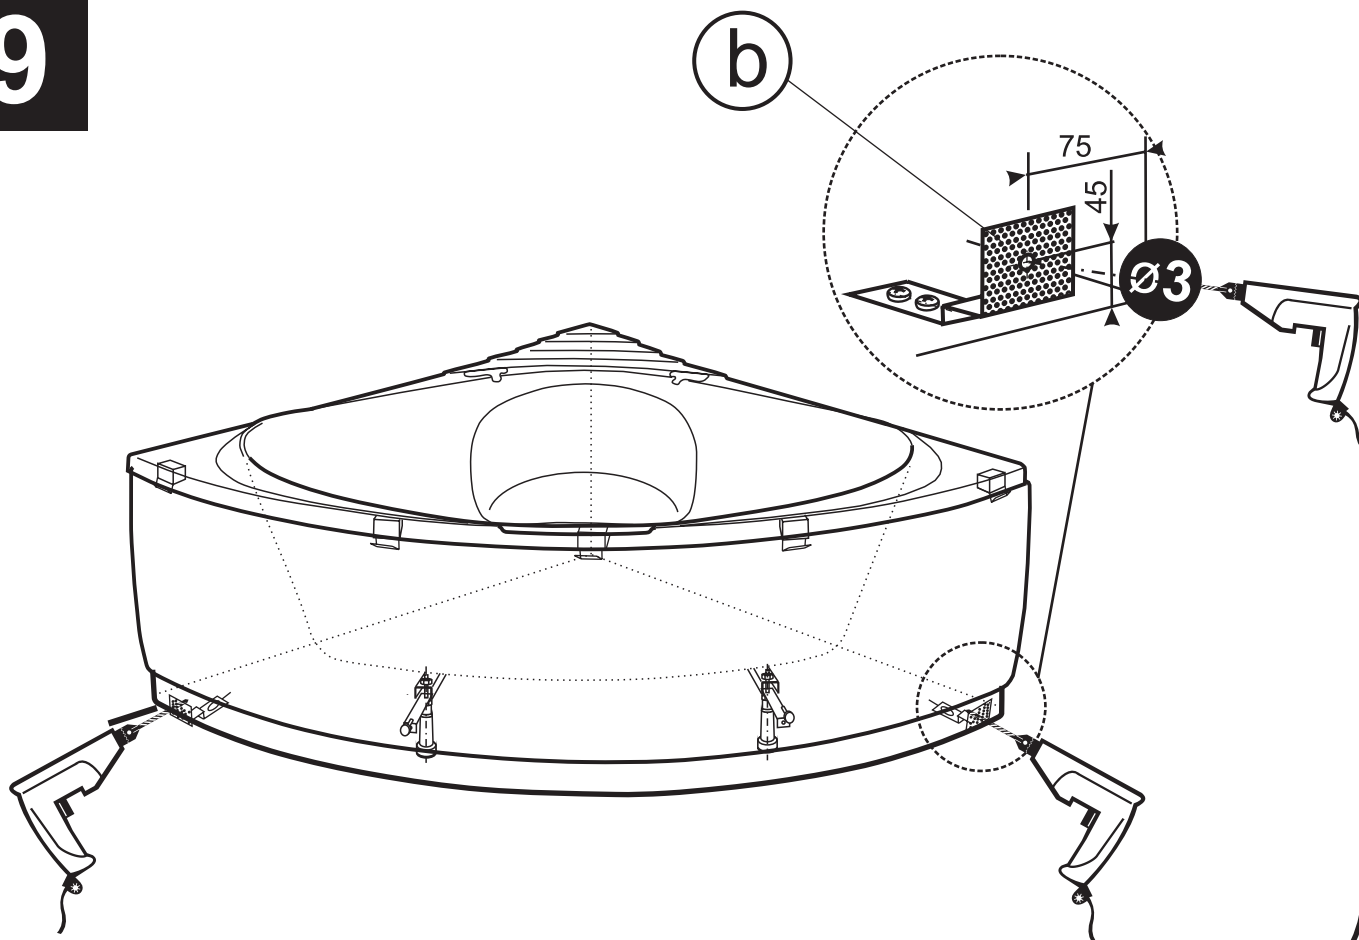

10

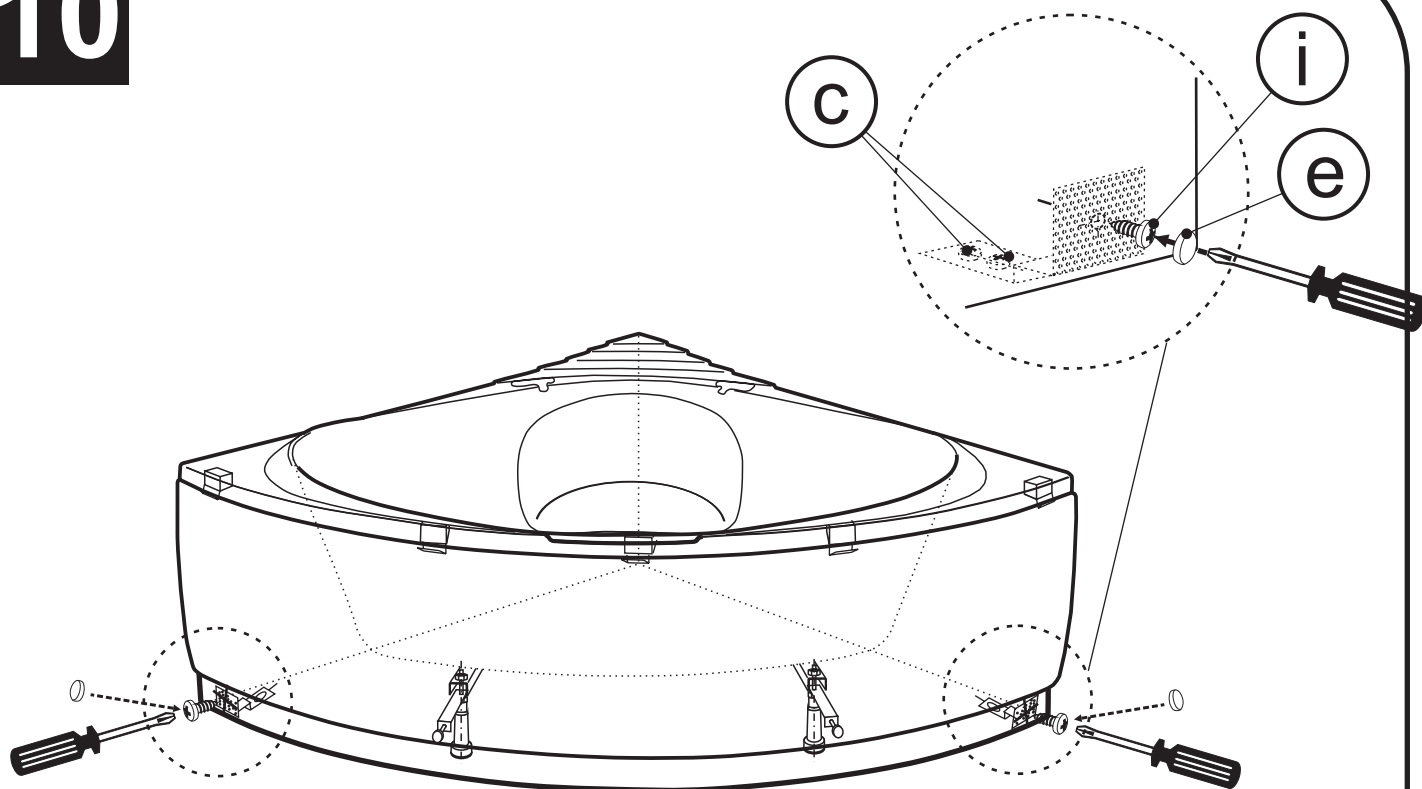

11

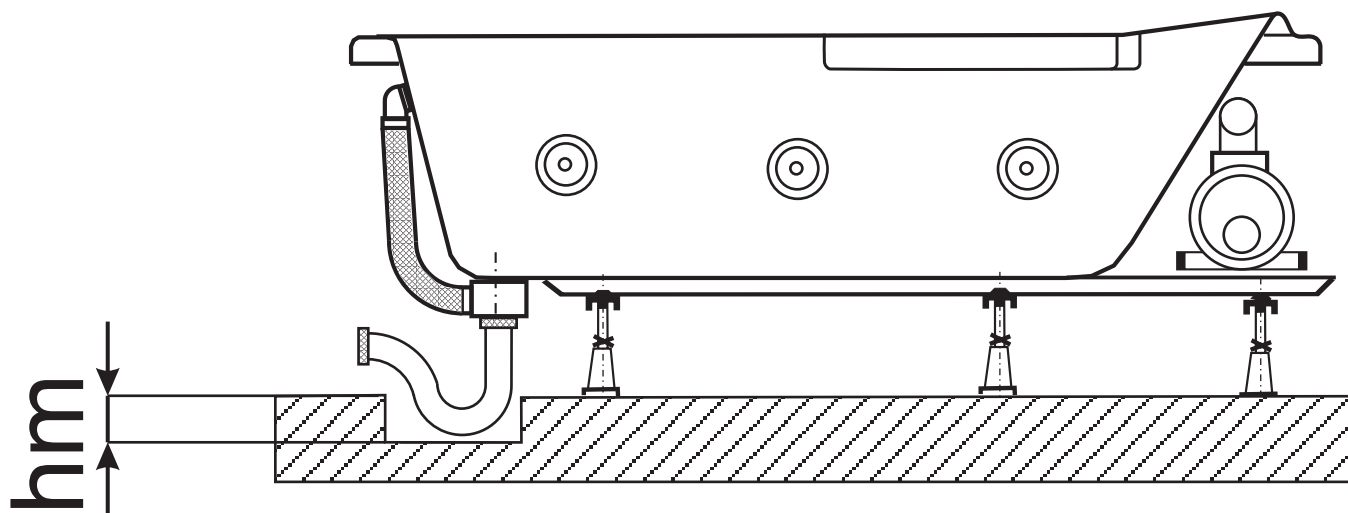

<b>Typ vany</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>C</b>
Adonis	<b>595</b>	<b>3</b>	—	<b>3</b>
Afrodité	<b>570 hm 10</b>	<b>10</b>	—	<b>3</b>
Athéna	<b>600</b>	<b>50</b>	—	<b>3</b>
Iris	<b>595</b>	<b>45</b>	—	<b>3</b>
Mája	<b>570</b>	<b>50</b>	—	<b>0</b>
Melité	<b>640</b>	—	<b>20</b>	<b>3</b>
Múza	<b>590</b>	—	—	<b>3</b>
Nabis	<b>595</b>	<b>0</b>	—	<b>3</b>
Pária	<b>620</b>	<b>90</b>	—	<b>3</b>
Parana	<b>580</b>	<b>10</b>	—	<b>6</b>
Persé 150	<b>560</b>	—	—	<b>3</b>
Persé 160	<b>560</b>	—	—	<b>3</b>
Persé 170	<b>560</b>	—	—	<b>10</b>
Selena 147	<b>570</b>	<b>10</b>	—	<b>3</b>
Selena 160	<b>565 hm 10</b>	<b>25</b>	—	<b>3</b>
Sinope	<b>575 hm 20</b>	—	—	<b>3</b>
Dodona offset 170	<b>550 hm 30</b>	<b>30</b>	—	<b>3</b>
Cassandra 180 L+P	<b>610hm 40</b>	<b>50</b>	—	<b>3</b>
Larisso 170	<b>545 hm 20</b>	<b>80</b>	—	<b>3</b>