
























NÁVOD K INSTALACI KLASICKÉ A SPECIÁLNÍ VANY




Persé
Diana, Héra, Charitka, Minerva, Múza, Nemésis, Niké, Nymfa, Penelopé, Venuše, Dodona offset 170, Cassandra offset 180, Larisso 170.
Niké sedací
Gaia, Lótis
Carmina, Kleopatra, Niobé
Rémus
Hélios
Andromeda

a ₁		1x	-	-	2x	-	1x	-	2x
a ₂		-	-	-	-	-	1x	-	-
a ₃		1x	2x	1x	-	-	-	-	-
a ₄		-	-	1x	-	-	-	-	-
a ₅		-	-	-	-	2x	-	-	-
c		12x	12x	12x	12x	12x	12x	28x	12x
d ₁		4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
d ₂		-	-	-	-	-	-	4x	-
e ₁		-	-	-	-	-	-	8x	-
e ₂		4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	-
e ₃		-	-	-	-	-	-	-	4x
f		8x	8x	8x	8x	8x	8x	10x	8x
g		4x	4x	4x	4x	4x	4x	-	4x
h		4x	4x	4x	4x	4x	4x	-	4x
i ₁		8x	8x	8x	8x	8x	8x	-	8x
i ₂		-	-	-	-	-	-	10x	-
i ₃		4x	4x	4x	4x	4x	4x	-	4x

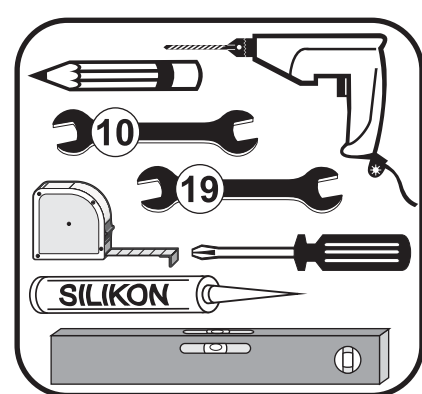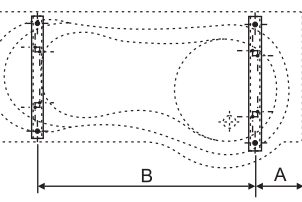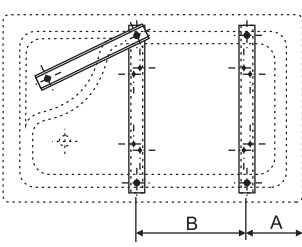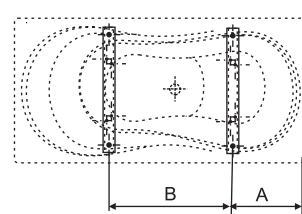
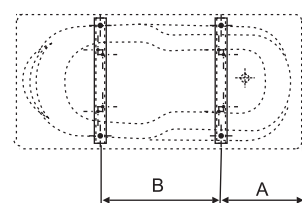


MONTÁŽ NOŽIČEK



1

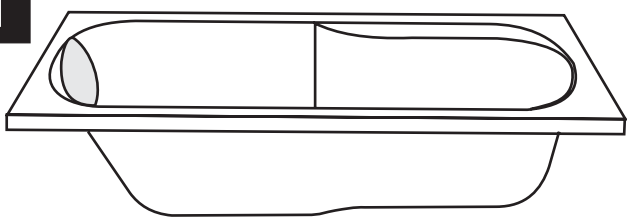

2

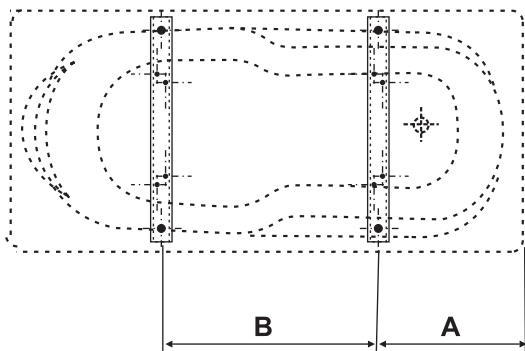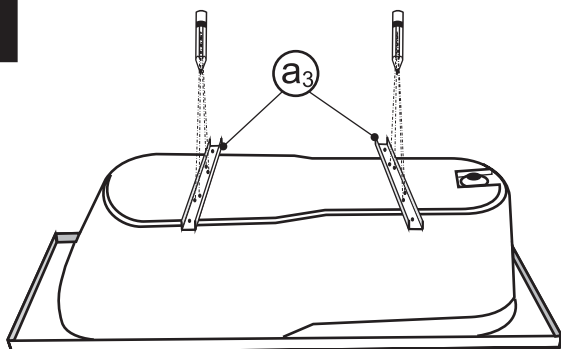

Řez A - A

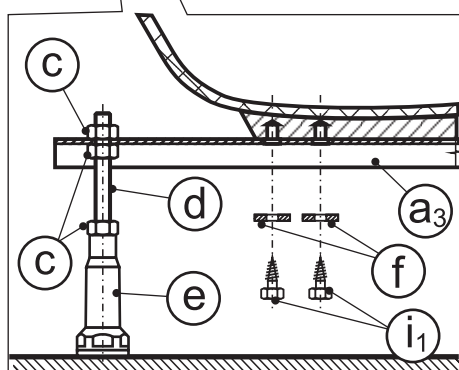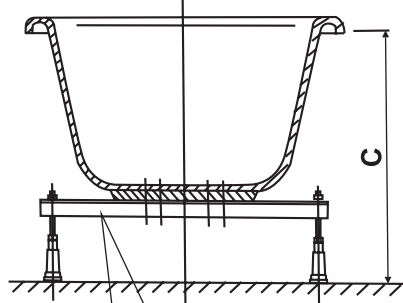

KLASICKÉ VANY

Název vany	A	B	C
CARMINA 140	430	490	520 hm15
CARMINA 150	430	560	520 hm15
CARMINA 160	430	630	520 hm15
CARMINA 170	430	740	520 hm15
HÉRA	390	870	520 hm55
CHARITKA	390	790	520 hm35
KLEOPATRA	350	700	520
MINERVA	400	760	520 hm50
NIKÉ	330	470	520
NIKÉ sedací	330	550	520
NYMFA 150	350	740	520
NYMFA 160	350	800	520
PENELOPÉ	380	750	520 hm20
VENUŠE	500	810	520 hm60
NIOBÉ	460	730	600*
Dodona offset 170	500	600	550 hm 40
Cassandra offset 180	550	700	610 hm 40

SPECIÁLNÍ VANY

Název vany	A	B	C
DIANA	500	810	600*
GAIA	550	820	600*
LÓTIS	550	800	600*
HELIOS	PRO VANU JE RÁM		680*
MÚZA	580	810	590
ANDROMEDA	550	850	610
NEMESIS	V	V	600
PERSÉ L / P 170	300	940	560
PERSÉ LEVÁ 160	350	840	560
LARISSO 170	525	650	545 hm20

hm = rozměr o kolik je nutno zapustit odpad pod úroveň podlahy při použití sacího odtokového kompletu. (Používá se pro vany osazené hydromasáží.)



V = pevně nainstalovaná výztuž.

C = tento rozměr je nutné dodržet pouze při použití krycího panelu!

* = pro tuto vanu není krycí panel (pouze doporučená výška vany)


3

(!montáž nožiček pro vanu Helios - viz. DETAIL 1!)

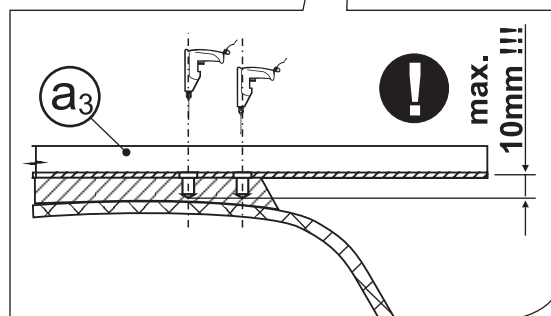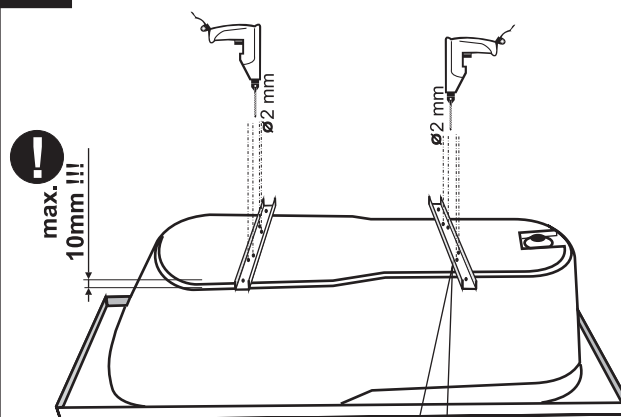


MONTÁŽ NOŽIČEK


4

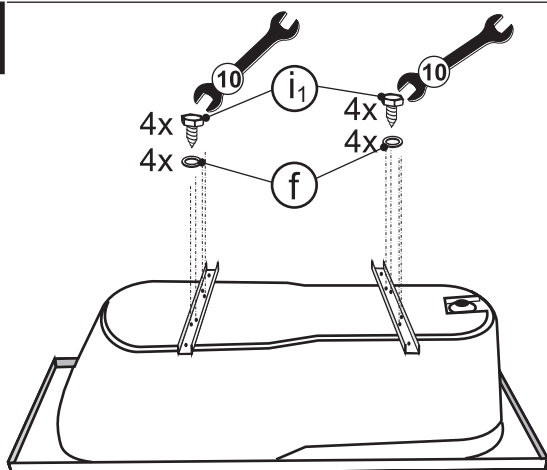


5

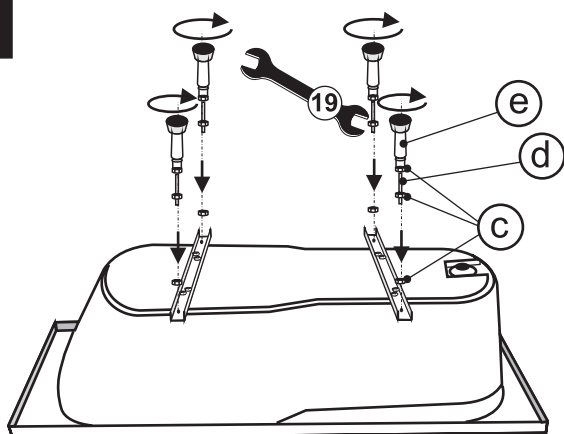


6

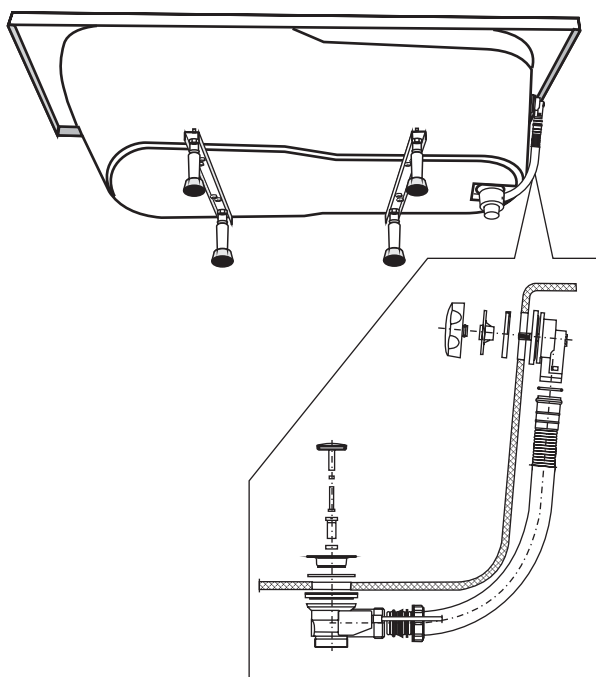


7

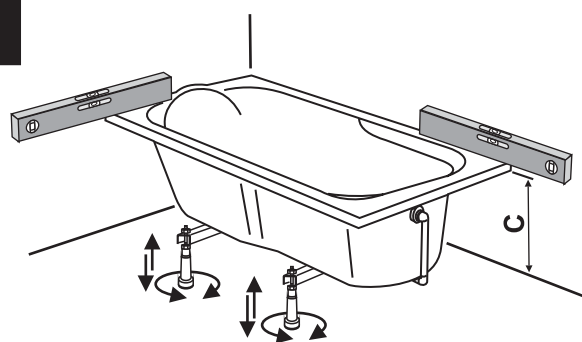


8

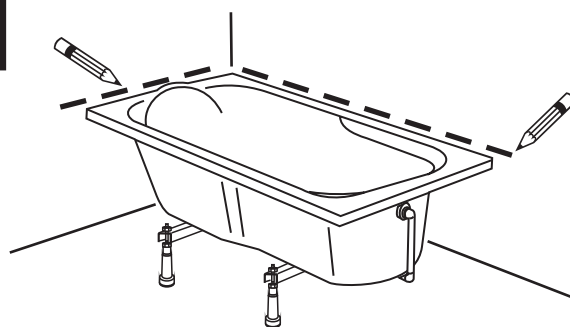


9

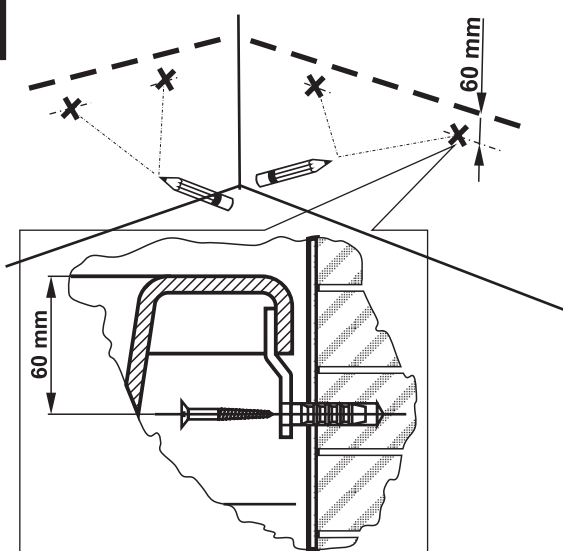

10

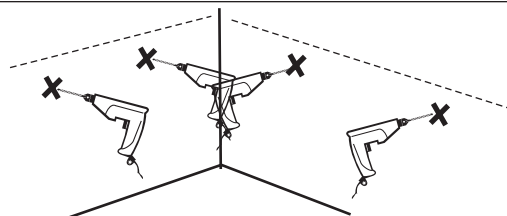


11

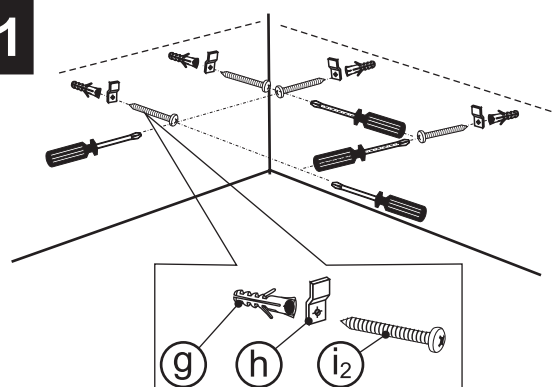


12




ODSTRAŇTE OCHRANNOU FÓLIU
REMOVE PROTECTIVE FOIL

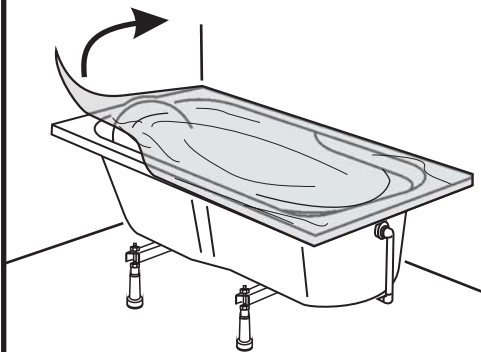

13

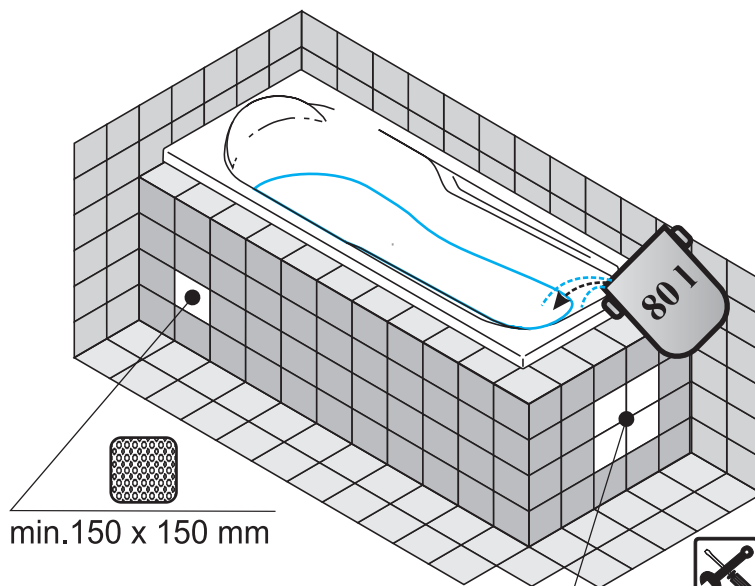

14

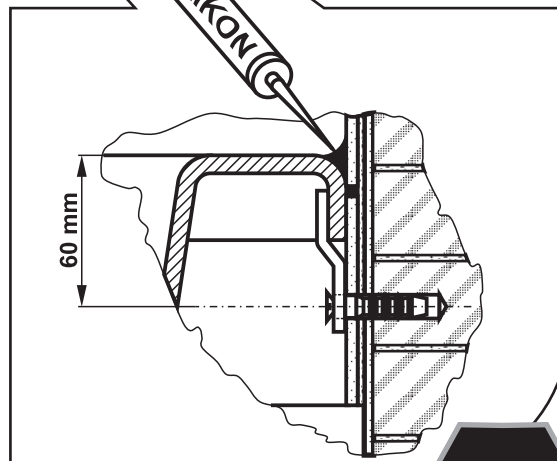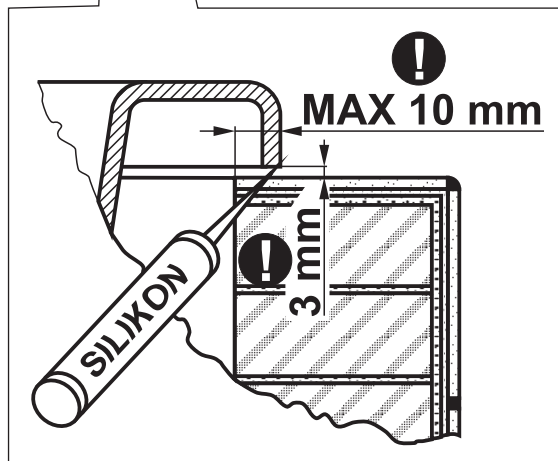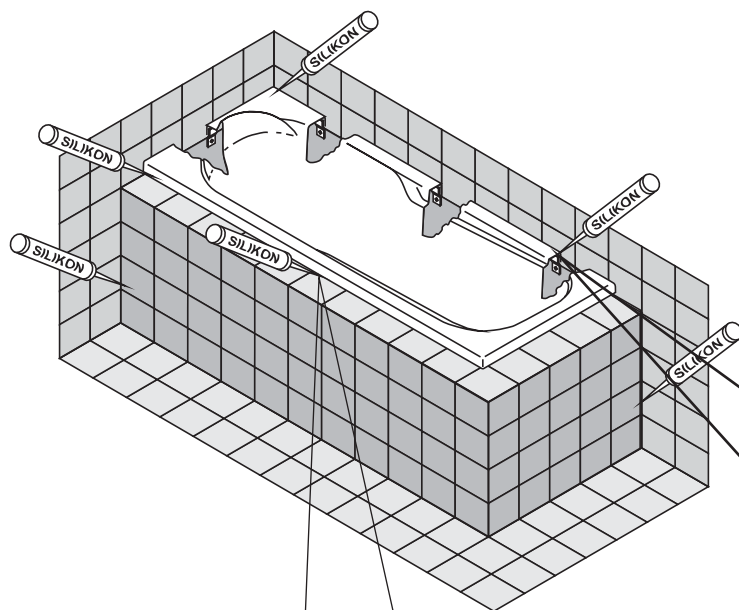

STOP
24h

DETAIL 1: MONTÁŽ NOŽIČEK VANA HELIOS

