




# STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

## AMMAN

SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

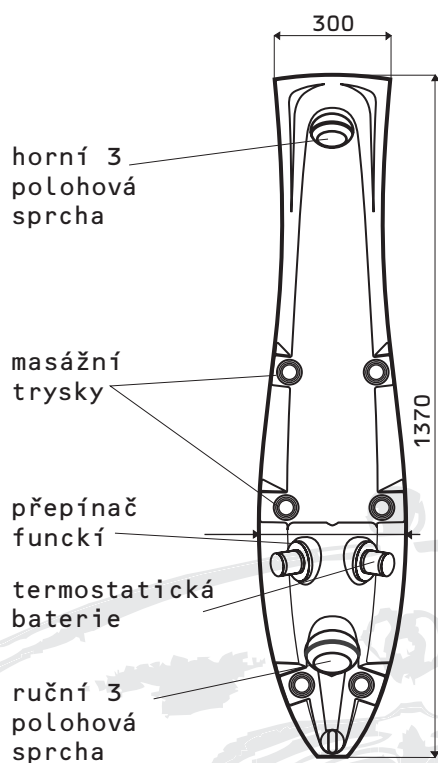

TEIKO spol. s r.o.

763 64 Spytihněv č.p. 576, Zlínský kraj  
tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315  
[http:// www.teiko.cz](http://www.teiko.cz), e-mail: [teiko@teiko.cz](mailto:teiko@teiko.cz)

zelená linka: 800 100 050

verze 04/2004

## I. Stavební připravenost

panel Amman je koncipován jako nástěnný, nelze jej umístit do rohu. Vývody teplé a studené vody vyvedte v prostoru pod předpokládaným umístěním panelu a to výškově 350 - 450 mm od předpokládané spodní hrany panelu (v závislosti na požadavku výškového umístění panelu). Nedoporučujeme vyvést přívody teplé a studené vody nad sebe.

Tlak v řádu se musí pohybovat mezi 0,2 až 0,5 MPa a teplota na přívodu teplé vody nesmí přesáhnout 60 °C.

Panely s termostatickou baterií nikdy nepoužívejte na rozvod teplé vody, která je ohřívána průtokovými ohříváči. Zajistěte, aby teplota na rozvodu teplé vody nepřesáhla 60 °C.

**Může dojít k vážnému poškození termostatu. Panely jsou určeny pro tlak vody v řádu od 0,2 do 0,5 MPa. Při nižším tlaku bude masážní účinek nedostatečný. Při vyšším tlaku může dojít k nesprávné funkci zařízení.**

## 2. Úprava vody - stavební připravenost - - HTP vany, HTP panely

Každý materiál ve styku s vodou je jí současně ovlivňován a to dle jejího složení a obsahu látek v ní rozpustných či přítomných. Voda s vyšším obsahem soli, vápníku a hořčíku po zahřátí na 60 °C způsobuje ve větší míře vznik usazenin a inkrustaci ve formě vodního kamene. Jde o nevratný jev, který má za následek zhoršení funkčnosti celého zařízení a podstatné snížení účinnosti.

**Kvalita vody musí splňovat podmínky ČSN 83 0818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN 75 7111 Pitná voda.** Před zřízením přívodního potrubí studené vody je nutno zapojit mechanický samočisticí filtr.

Před připojením panelu k řádu je nezbytné opatřit vývody vody sadou jemných sítok, aby se nečistoty z řádu nedostaly do baterie masážního panelu. Může dojít k poškození systému.

**Rozbor kvality vody je proto třeba provést před instalací zařízení. Problematika úpravy vody je záležitostí odborně specializovaných firem, které zaručí správný návrh a dodávku zařízení , dle provedeného rozboru vody.**

### Mechanická filtrace vody:

***touto ochranou jsou podmíněny veškeré záruční podmínky hydroterapeutických zařízení, vyráběných firmou TEiKO spol. s r.o. !!!!!***

Pomocí samočisticích filtrů je třeba z vody odstranit nerozpuštěné suspendované částice, jako např. zákal, rez, uvolněné potrubní nánosy apod.

Tyto nečistoty zanášejí veškeré perlátory a sítka, způsobují poruchy myček a praček, kapání z kohoutků, nefunkčnost termostatických kartuší, podtékání splachovadel, zanášení potrubí, bojlerů apod.

Samočisticí filtry lze rozdělit do tří skupin :  
a) manuální  
b) poloautomatické  
c) automatické

Odborným partnerem pro TEiKO spol. s r.o. je níže uvedená firma, které Vám poskytne další informace:


Culligan s.r.o.  
Košínova 59  
612 00 Brno  
Tel: 541 217 741, 549 210 253, Fax: 549211151  
e-mail: brno@culligan.cz  
web: www.culligan.cz

**Pozor : panel není možno napojit na řád teplé vody, která je ohřívána průtokovými ohříváči**

### 3. Montáž

Nejprve si na stěně, kde bude panel umístěn, vyznačte místa pro hmoždinky, ve kterých bude uchycen panel. Rozměry neudáváme, z výroby se mohou rozteče lišit několika milimetry. Proto je nezbytné zjistit přesné rozteče úchytných otvorů na konkrétním výrobku. Pomocí vrutů s podložkami přichyťte panel ke zdi. Vrutu nedotahujte příliš, mohlo by dojít k prasknutí panelu. Dbejte, aby vruty směřovaly přesně do hmoždinek, v případě směřování vrutu do hmoždinky pod úhlem se může stát, že nebudete moci nasadit na hlavičky vrutů krytky.

#### Detail uchycení:

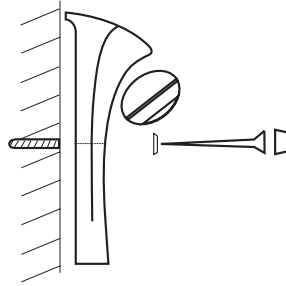

#### Popis funkcí:

#### 3 polohový přepínač



Spuštění vody a regulaci intenzity proudu (doleva) provádíme pomocí středového ovladače. Po dosažení maximálního proudu vody, dalším otáčením doleva, dojde k přepínání poloh. Pokud chcete přepínat polohy při jiné než maximální intenzitě proudu, zatlačte na středový ovladač a zvolte požadovanou polohu přepínače.

Bezpečnostní kolík na středovém ovladači nemá funkci.

Při přepnutí do mezipolohy (nejsou na ovladači vyznačeny) uvedete do činnosti spolu s předchozí i následnou funkci

## Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody.

Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

### Příslušenství:

- vrut 5 x 90	2 ks
- hmoždinka Ø12	2 ks
- podložka	2 ks
- krytka vrutu	2 ks

## 4. Údržba masážních panelů

Masážní panely udržujte stejným způsobem, jako akrylátové sanitární zařízení.

K čištění použijte zásadně tekuté prostředky bez jemných částic.

Nedojeďte tak ke ztrátě lesku výrobku.

**Pozor, akrylát neodolává ředidlům, kyselinám, silným zásadám, nitrolakům apod.**

## 5. Záruka

Záruka se vztahuje na vady výroby a materiálu, nevztahuje se k vadám, které byly způsobeny vadným zapojením, nedodržením bodu č.2 - Úprava vody, podmínek pro zapojení a montáž a mechanicky poškozeným výrobkům.

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje.