


TEiKO®

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

OVAL

SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

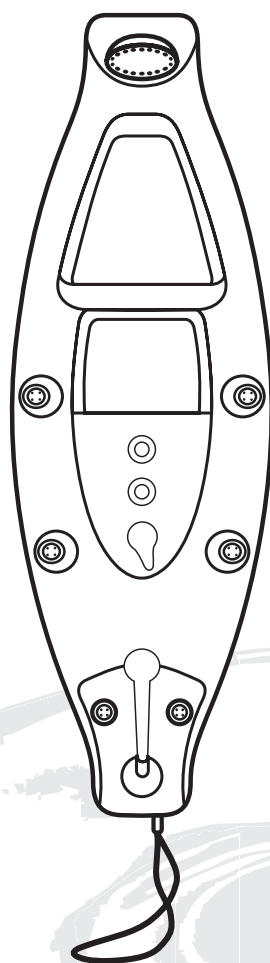

TEiKO spol. s r.o.

763 64 Spytihněv č.p. 576, Zlínský kraj
tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315
[http:// www.teiko.cz](http://www.teiko.cz), e-mail: teiko@teiko.cz

zelená linka: 800 100 050

verze 04/2004


Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pro výrobek značky TEiKO, který je zhotoven z akrylátového polymeru špičkové kvality.

Popis:

- 6 ks masážních nastavitelných trysek
- ruční sprcha 3 JET - masážní třípolohová
- pevná sprcha 3 JET - masážní třípolohová s kulovým kloubem
- funkce panelu je ovládána přepínacími ventily:
 - ruční sprcha
 - trysky
 - pevná sprcha
- vnitřní rozvody panelu jsou provedeny
- PVC flexibilní hadicí
- rozměr 1480 x 430
- koncipován jako nástěnný, nelze instalovat do rohu

TECHNICKÉ ÚDAJE	ROZMĚR	MONTÁŽNÍ BALÍČEK
výška (cm)	140	hmoždinka Ø10 2 ks
šířka (cm)	43	vrut 5 x 50 2 ks
hloubka (cm)	21	krytka bílá 2 ks
váha (kg)	11	
provedení	chrom, chrom/bílá	

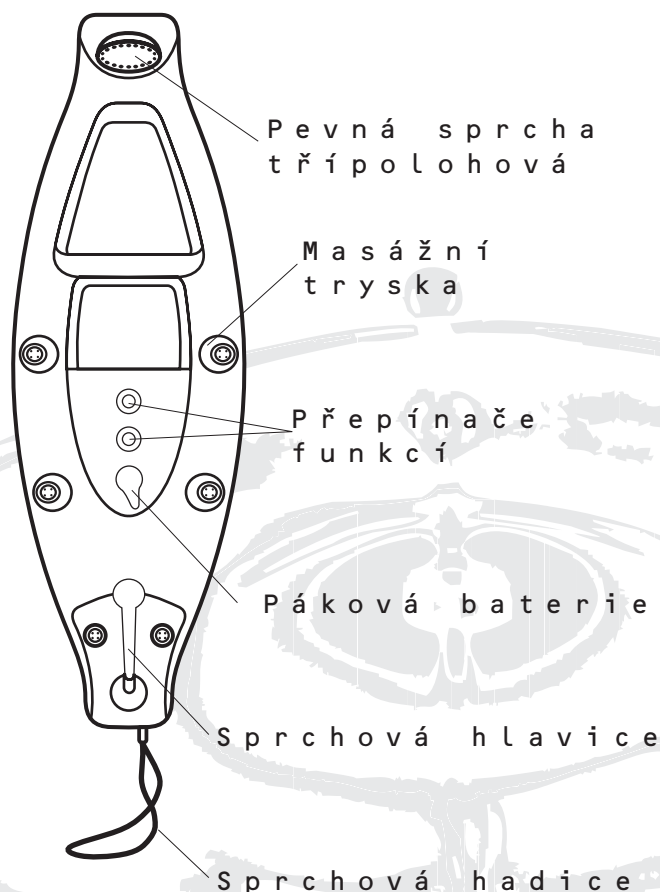

I. Stavební připravenost

Sprchové masážní panely jsou instalovány do komplexně vybaveného prostoru, což znamená, že veškeré instalace (přívod vody, obložení stěn, zabudování sprchového koutu či vany) musí být finálně připraveny. Vývod teplé a studené vody doporučujeme vyvést ve výšce 135 cm od podlahy v rozteči 10 cm. Vývody musí být opatřeny vnějším závitem M 1/2".

Doporučujeme na vývod teplé a studené vody instalaci ventilů pro uzavření přívodu vody k panelu (např. tzv. "roháčků").

Panely s termostatickou baterií nikdy nepoužívejte na rozvod teplé vody, která je ohřívána průtokovými ohříváči. Zajistěte, aby teplota na rozvodu teplé vody nepřesáhla 60 °C.

Může dojít k vážnému poškození termostatu. Panely jsou určeny pro tlak vody v řádu od 0,2 do 0,5 MPa. Při nižším tlaku bude masážní účinek nedostatečný. Při vyšším tlaku může dojít k nesprávné funkci zařízení.

2. Úprava vody - stavební připravenost - - HTP vany, HTP panely

Každý materiál ve styku s vodou je jí současně ovlivňován a to dle jejího složení a obsahu látek v ní rozpustných či přítomných. Voda s vyšším obsahem soli, vápníku a hořčíku po zahřátí na 60 °C způsobuje ve větší míře vznik usazenin a inkrustaci ve formě vodního kamene. Jde o nevratný jev, který má za následek zhoršení funkčnosti celého zařízení a podstatné snížení účinnosti.

Kvalita vody musí splňovat podmínky ČSN 83 0818 Jakost teplé užitkové vody a ČSN 75 7111 Pitná voda. Před zřízením přívodního potrubí studené vody je nutno zapojit mechanický samočisticí filtr.

Před připojením panelu k řádu je nezbytné opatřit vývody vody sadou jemných sítok, aby se nečistoty z řádu nedostaly do baterie masážního panelu. Může dojít k poškození systému.

Rozbor kvality vody je proto třeba provést před instalací zařízení. Problematika úpravy vody je záležitostí odborně specializovaných firem, které zaručí správný návrh a dodávku zařízení , dle provedeného rozboru vody.

Mechanická filtrace vody:

touto ochranou jsou podmíněny veškeré záruční podmínky hydroterapeutických zařízení, vyráběných firmou Teiko spol. s r.o. !!!!

Pomocí samočisticích filtrů je třeba z vody odstranit nerozpuštěné suspendované částice, jako např. zákal, rez, uvolněné potrubní nánosy apod.

Tyto nečistoty zanášejí veškeré perlátory a sítka, způsobují poruchy myček a praček, kapání z kohoutků, nefunkčnost termostatických kartuší, podtékání splachovadel, zanášení potrubí, bojlerů apod.

Samočisticí filtry lze rozdělit do tří skupin :
a) manuální
b) poloautomatické
c) automatické

Odborným partnerem pro TEiKO spol. s r.o. je níže uvedená firma, které Vám poskytne další informace:

Culligan s.r.o.
Košínova 59
612 00 Brno
Tel: 541 217 741, 549 210 253, Fax: 549211151
e-mail: brno@culligan.cz
web: www.culligan.cz

3. Instalace masážních panelů

Montáž sprchového masážního panelu doporučujeme provádět ve spolupráci se stavební či instalátorskou firmou dle návodu

- a) k baterií jsou již instalovány dvě pokojové flexibilní hadice v délce 40 cm s ukončením M 1/2". Tyto hadice provizorně napojíme na přívod teplé a studené vody. Poté si ověříme, zda můžeme panel umístit na předem určené místo, označíme si na zeď otvory pro uchycení panelu, flexihadice odpojíme a vyvrtáme otvory. Do nich vložíme přiložené hmoždinky.
- b) připojíme opět flexihadice s použitím těsnění. Nesmíme zapomenout nyní na sítku k zachycení nečistot. K panelu připojíme sprchovou hadici a hlavici. Opět nesmíme zapomenout na přiložené těsnění. Pozor na záměnu teplé a studené vody u termostatických baterií, může dojít k trvalému poškození termostatu.
- c) dříve, než přišroubujeme panel ke zdi, vyzkoušíme jej v činnosti a zkontrolujeme, zda všechny spoje těsní. Zvláště ty, které jste sami prováděli. Pokud je vše v pořádku, můžete panel přišroubovat ke zdi. Při dotažení vrutů dávejte pozor, aby vruty nebyly dotaženy příliš, mohlo by dojít k prasknutí panelu.

4. Údržba masážních panelů

Masážní panely udržujte stejným způsobem, jako akrylátové sanitární zařízení.

K čištění používejte zásadně tekuté prostředky bez jemných částic.

Nedojeďte tak ke ztrátě lesku výrobku.

Pozor, akrylát neodolává ředidlům, kyselinám, silným zásadám, nitrolakům apod.

5. Záruka

Na výrobek poskytuje výrobce záruku 24 měsíců od data prodeje a vztahuje se na vady materiálu a vady při výrobě. Nevztahuje se na vady způsobené chybnou montáží, špatným zapojením, mechanickým poškozením, nedodržením bod. č. 2 - Úprava vody apod. Výrobek je zabalen v krabici, při koupi si jej však důkladně prohlédněte k zjištění zjevných vad.

Přestože je výrobek zabalen v bublinkové fólii a v krabici, při manipulaci s krabicí buďte zvláště opatrní a vyvarujte se nárazům.